INTEX Tableta Android
Model Ray

Bedienungsanleitung DE

User's manual EN

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO

Dear user: Thank you for purchasing INTEX product. You are sincerely recommended to read this manual carefully & completely prior to use for best usage of this device.

DEMAND MORE

Inhalt

Willkommen 4

Wichtige Notizen 4

Tasten und Funktionen 5

I. Erste Schritte 7

1.1 Ein-/Ausschalten 7
1.1.1 Einschalten 7
1.1.2 Ausschalten 7
1.2 Bildschirm ein-/ausschalten (Schlafmodus) 7
1.3 Anschluss an einen Computer 7

II. Ihr Startbildschirm 8

2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern 9
2.2 Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen /löschen 9
2.3 Widgets zum Startbildschirm hinzufügen 9

III. Netzwerk Anschluss 9

3.1 Wi-Fi 9
3.1.1 Wi-Fi aktivieren 9
3.1.2 Wi-Fi deaktivieren 10
3.1.3 Wi-Fi Netzwerk hinzufügen 10
3.2 3G Netzwerk 10

IV. Internet surfen 11

V. Multimediafunktionen 12

5.1 Musik 12
5.2 Video 13
5.2.1 Video Player 13
5.2.2 HDMI Ausgang 14
5.3 Galerie 14
5.4 Kamera 15
5.5 E-book Laser 16

VI. Einstellungen 16

VII. Batterie 18

VIII. Fehlerbehebung 18

IX. Technische Daten 19

DE

Willkommen

Danke für den Kauf dieses Tabletts.
Es bringt Ihnen viel Komfort für Ihr Unternehmen (unterstützt Word, Excel, Senden und Empfangen von E-Mails ...) und Unterhaltung (unterstützt 3D-Spiel, Konversation, Filmwiedergabe, E-Books .....).

Mit **Android 4.0** Betriebssystem, mit einem **1GHz Prozessor** und reaktionsschnellen kapazitiven Touchscreen, bringt es Ihnen eine gute Benutzer Erfahrung.

Bevor Sie beginnen lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

Wichtige Notizen

• Die neue Batterie wird voll funktionsfähig sein nach 2-3-mal voll Laden und Entladen.

• Während der Verwendung des Ohrhörers,kann zu hohe Lautstärke zu Hörschäden führen. Also bitte stellen Sie die Lautstärke des Players auf ein moderates Niveau und achten Sie auf die zeitliche Nutzung.

• Trennen Sie nicht das Tablett plötzlich während des Formatieren oder Hochladen und Herunterladen, das kann zu Programm- Fehlern führen.

• Das Tablett nicht selbst auseinander nehmen und verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzol, um die Oberfläche zu reinigen.

• Verwenden Sie nicht das Tablett während der Fahrt oder während Sie zu Fuß gehen.

DE

• Das Tablett ist nicht feuchtigkeits- und wasserbeständig. Bitte verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung.

• Nicht fallen lassen oder auf harten Untergrund schlagen; der Bildschirm kann dadurch beschädigt werden.

• Aktualisieren Sie die Firmware nicht selbst. Dies würde zu Schäden an Ihrem Tablett führen.

Tasten und Funktionen

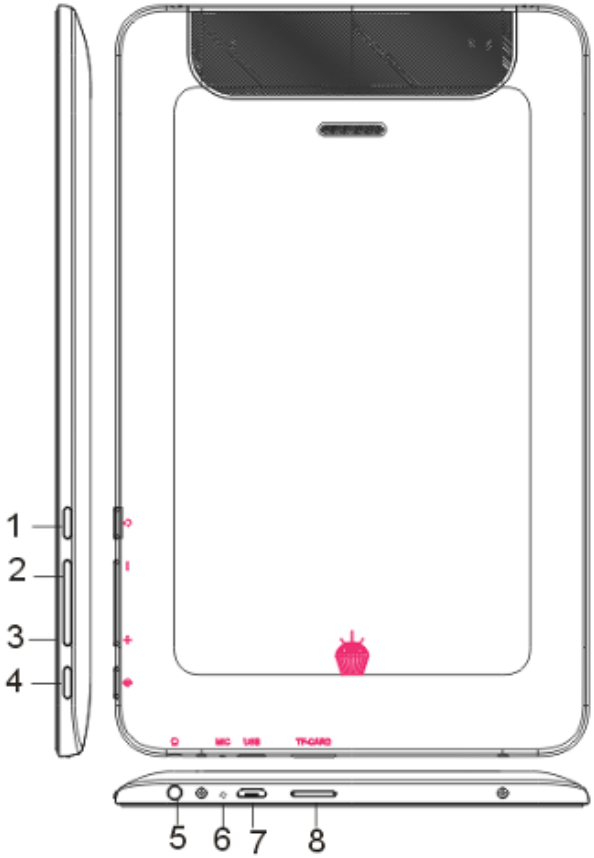

DE

1. : Back, drücken Sie diese Taste zum vorherigen Schritt oder vorherigen Schnittstelle
2. "V-": Lautstärke -
3. "V+": Lautstärke +
4. " ⏻": Power Button lange drücken Sie diese Taste, um On / Off der Spieler, drücken Sie kurz diese -Taste, um Bildschirm zu sperren, um den Betrieb Fehler zu vermeiden.
5. Kopfhöreranschluss
6. MIC Recording Jack: Mikrofon
7. USB-Anschluss: Micro USB 5 Pin Datenkabel unterstützt externe U-Disk, MP3, MP4, verkabelt Maus, 3G-Wireless-Internet-Karte, etc.
8. TF-Kartensteckplatz

1. Taste ESC	Tippen zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm/ Seite
2. Taste Ein-/Aus und Verrieglung	Drücken und halten um das Gerät ein- und auszuschalten. Kurzes drücken um den Bildschirm ein- und auszuschalten
3. Stromversorgung (DC Eingang)	Anschluss an ein 9V Ausgang Netzgerät, als Zubehör mitgeliefert
4. HDMI Anschluss	Anschluss an einen TV mittels eines HDMI Kabels
5. MIK	Anschluss für ein Mikrofon
6. Micro-USB Steckplatz	Anschluss an einen Computer über ein USB Kabel zur Datenübertragung (z.B. Musik, Videos, Fotos, und andere Dateien).
7. Micro-USB Steckplatz	USB OTG, unterstützt Maus, Tastatur, USB-Flashdisk, usw.
8. Kopfhörer- Anschluss	Anschluss des Kopfhörers
9. TF Karten- Steckplatz	Einstecken Ihrer TF Karte
10. Frontkamera	2Mpx Kamera
11. Lichtsensor	Verbessern Sie Ihre Foto-Qualität
12. Rückfahrkamera	5Mpx Kamera Autofokus
13. Lautsprecher	AAC Lautsprecher
14. Lautsprecher	AAC Lautsprecher

DE

I. Erste Schritte

1.1 Ein-/Ausschalten

1.1.1 Einschalten

Um Ihr Tablett zu starten, halten Sie die Ein-/Aus Taste an der rechten Seite des Tabletts für eine Weile gedrückt. Tippen und ziehen Sie das Schloss aus dem Kreis zum entriegeln.

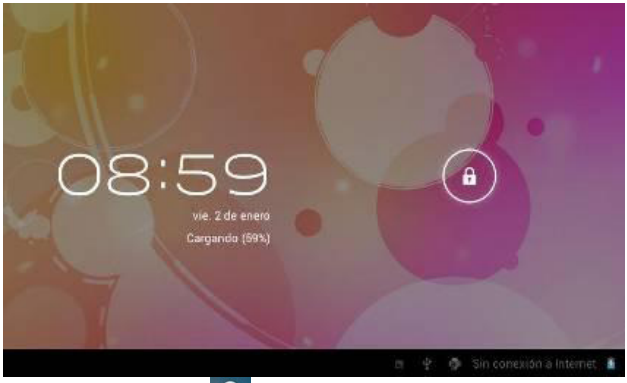

Tippen und ziehen Sie das Schloss aus dem Kreis zum entriegeln.
Ziehen Sie das Schloss nach rechts für den Startbildschirm.
Ziehen Sie das Schloss nach links, Sie gelangen direkt zur Kamera.

1.1.2 Ausschalten

Um Ihr Tablett auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus Taste gedrückt, bis die Meldung "Möchten Sie herunterfahren?" [Would you like to shut down?] erscheint. Tippen Sie auf "OK", zum ausschalten.

DE

1.2 Bildschirm ein-/ausschalten (Schlafmodus)

Um Batterie zu sparen, sollten Sie Ihr Tablett in den Schlafmodus versetzen, indem Sie die LCD-Anzeige ausschalten. Um dies zu tun, drücken Sie kurz die Ein-/Aus Taste. Erneut drücken, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

1.3 Anschluss an einen Computer

Sie können Ihr Tablett mit Ihrem Computer verbinden mit dem mitgelieferten USB-Kabel, so dass Sie Multimedia-Dateien übertragen können.
Wenn Ihr Computer ein XP-System besitzt, installieren Sie bitte einen Windows Media Player 11 auf Ihren Computer vor der Übertragung von Multimediadateien, da das Android 4.1-System Windows Media Player 11 Unterstützung benötigt.

II. Ihr Startbildschirm

	Google-Suche
	Zurück
	Zurück zur Hauptseite Schnittstelle von jeder Schnittstelle
	System aktuelle Zeit
	WIFI-Signal
	Neues Gerät gefunden
	Einstellung
	Funktionsbaustein Menu
	Kamera
	Batterie
	Menü
	Einstellungsmenü

DE

2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern

Tippen und halten Sie den Finger auf einen leeren Bereich des Startbildschirms, aus den Popup Optionen können Sie Hintergrundbild aus der Galerie, Live-Hintergrundbilder oder Hintergrundbilder auswählen.

2.2 Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen /löschen

Es gibt verschiedene Anwendungen am Startbildschirm Sie können auch weitere Verknüpfungen zu häufig verwendete Anwendungen zum Startbildschirm hinzufügen und löschen Sie einige weniger häufig benutzte.
Tippen auf das Symbol Anwendungenseite in der oberen rechten Ecke, um alle Anwendungen anzuzeigen, tippen Sie auf die gewünschte Anwendung und bewegen diese zum Startbildschirm.
Um eine Anwendung von Startbildschirm zu löschen, tippen und halten Sie dass Symbol, und ziehen dieses auf das Bildsymbol Papierkorb Remove .

2.3 Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Tippen auf das Symbol Anwendungenseite und danach auf WIDGETS. Es stehen zur Verfügung Analoge Uhr, Lesezeichen, Kalender, Email, und viele andere. Ziehen Sie das gewünschte Widget auf den Startbildschirm.
Tipp: Neben dem Startbildschirm können Sie auf andere vier Tafeln zugreifen, indem Sie nach links oder rechts in Ihrem Startbildschirm bewegen. Darüber hinaus können Sie diese Tafeln ihren Wünschen gemäß anpassen.

III. Netzwerk Anschluss

DE

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi kann nur verwendet werden, wenn es mit einem Wi-Fi Heim- Zugriffspunkt (AP) oder einen freien ungesicherten Wi-Fi Internet Zugriffspunkt verbunden wurde. Unter „Wireless & Netzwerk“, tippen Sie auf "Wi-Fi", um es einzuschalten. Nach einem Moment sollte Ihre Netzwerk-Liste erscheinen. Wenn Sie nach verfügbaren Netzwerken neu suchen müssen, tippen Sie auf "Suchen".

3.1.1 Wi-Fi aktivieren

ZZum aktivieren, tippen Sie In der Anwendungenseite „Einstellungen“ – „Wireless & Netzwerk“ –„Wi-Fi“.

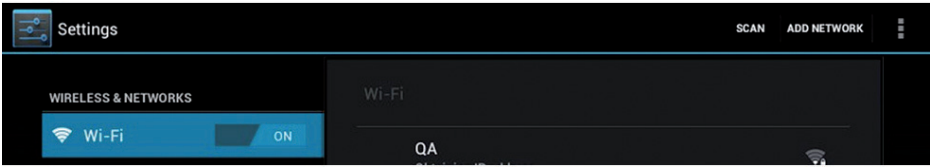

Ihr Tablett zeigt eine Liste der Netze, die es innerhalb seiner Reichweite findet. Tippen Sie auf ein Netzwerk um zu verbinden. Geben Sie ggf. Netzwerknamen SSID, Sicherheit und Wireless Kennwort ein, und tippen Sie auf "Verbinden". Wenn Ihr Tablett mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint wird die Wireless Anzeige in der Statusleiste. Wellen zeigen Signalstärke an.

3.1.2 Wi-Fi deaktivieren

Bitte Wi-Fi deaktivieren wenn Sie es nicht benutzen um die Batterie zu schonen. Zum aktivieren Wi-Fi erneut antippen.

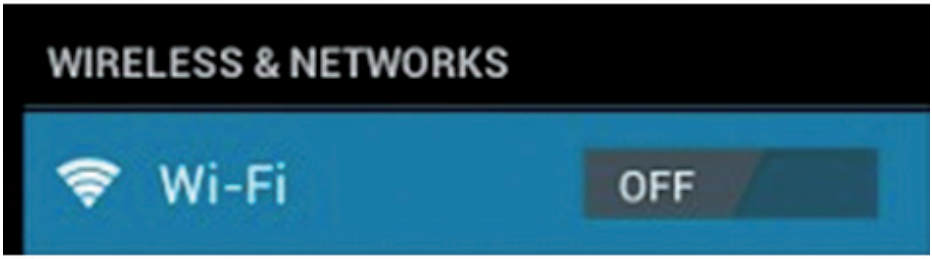

3.1.3 Wi-Fi Netzwerk hinzufügen

Benutzer können auch ein Wi-Fi Netzwerk unter „Wi-Fi Einstellungen" hinzufügen. In „Wi-Fi Einstellungen", tippen Sie auf „Netzwerk hinzufügen". Geben Sie SSID (Name) des Netzwerks ein. Wenn erforderlich, geben die Sicherheits- oder andere Details der Netzwerkkonfiguration ein. Tippen Sie auf Speichern.

Hinweis: Netzwerk Statussymbol wird gelb wenn Sie ein Google Konto zu Ihrem Tablett hinzugefügt haben und das Tablett ist mit den Google Diensten verbunden, zur Synchronisierung von Gmail, Kalender Ereignissen, Kontakte, usw.

DE

3.2 3G Netzwerk

Ein 3G-Netz ist ein mobiles Netzwerk, das Hochgeschwindigkeits- Datenzugriff und fortschrittliche Netzwerk-Kapazität ermöglicht. Es verfügt über ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen und fortschrittliche Netzwerk-Kapazität gegenüber der vorherigen 2G-Netz.
Das Tablett unterstützt externes 3G-Netz von einem 3G-Dongle. 3G-Dongles werden über den USB Host-Port angeschlossen.

Hinweis: Einige Modelle unterstützen optional 3G-Netz. Wenn Sie das Tablett mit einem SIM Kartensteckplatz kaufen, können Sie auf das Internet über Ihre 3G-SIM-Karte zugreifen, während Wi-Fi Netzwerk nicht verfügbar ist. Bitte stecken Sie Ihre 3G-Karte in den SIM Kartensteckplatz des Tabletts, und das Tablett wird automatisch 3G-Signal erhalten. Wenn Sie das Tablett ohne SIM Kartensteckplatz erwerben, können Sie auch versuchen eine Internetverbindung mit einem USB-3G-Dongle herzustellen.

IV. Internet surfen

Bevor Sie Ihren Browser benutzen, stellen Sie sicher dass Wi-Fi oder Internet verbunden ist.

In der Anwendungenseite, tippen Sie auf das Browsersymbol um das Programm zu starten.
Tippen Sie auf die Adressleiste, die Android Tastatur erscheint um Stichwörter oder Web-Adressen einzugeben.

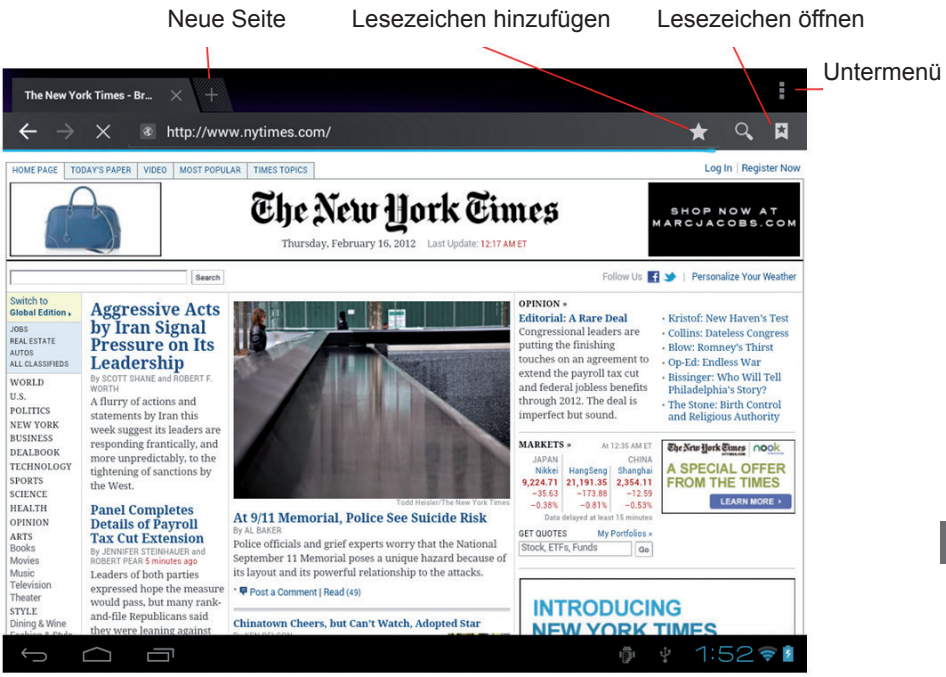
Neue Seite
Lesezeichen hinzufügen
Lesezeichen öffnen
Untermenü
The New York Times - Br...
http://www.nytimes.com/
The New York Times
Thursday, February 16, 2012
Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership
Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension
At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk
Chinatown Cheers, but Can't Watch, Adopted Star
SHOP NOW AT MARCJACOBS.COM
A SPECIAL OFFER FROM THE TIMES
LEARN MORE
INTRODUCING NEW YORK TIMES
1:52

Tippen Sie auf das Symbol in der oberen Ecke des Browsers um das Untermenü zu öffnen.

DE

V. Multimediafunktionen

5.1 Musik

Nach Sie Ihre Musik in Ihr Tablett geladen haben, tippen Sie auf das Musik-Symbol um den Player zu öffnen. Sie können Melodien nach Künstlern, Alben, Titel oder Wiedergabelisten auswählen. Tippen Sie, zur Auswahl. Der Media-Player ermöglicht es Ihnen, Ihre aktuelle Auswahl zufällig abzuspielen, Titel zu überspringen oder anzuhalten und zeigt sogar das Album-Titelbild, wenn verfügbar.

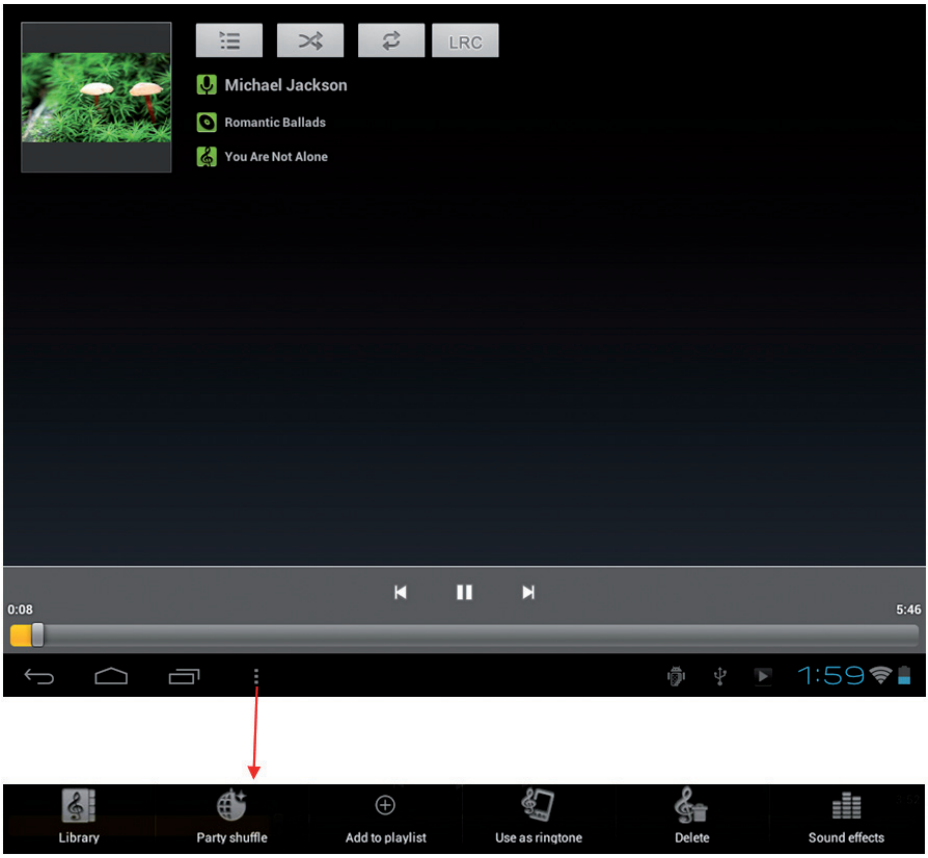

Tippen Sie in der unteren Zeile um ein Untermenü in der Musikseite zu öffnen.

5.2 Video

5.2.1 Video Player

Sie können in Ihrem Tablett oder TF Karte gespeicherte Videos betrachten. Zur Wiedergabe, tippen Sie auf das Videosymbol :

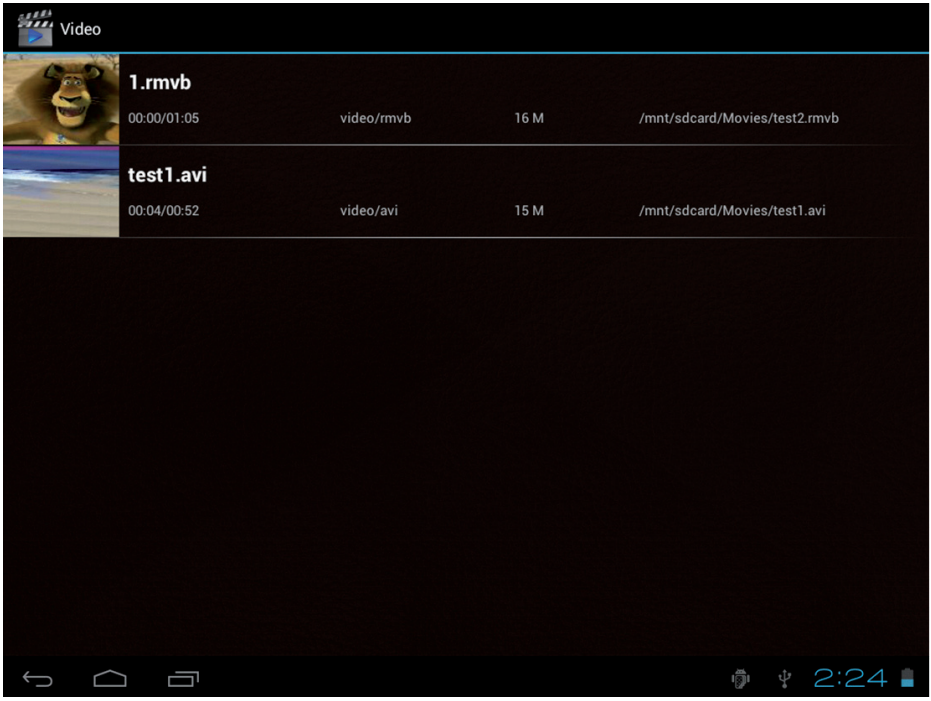

DE

Tippen Sie auf das gewünschte Video. Tippen Sie auf dem Bildschirm, um die Videosymbolleiste anzuzeigen. Sie können die Wiedergabe starten, Vorspulen, Pause. Sie können auch ein Lesezeichen für das Video einrichten, Helligkeit, oder Bildschirm-Verhältnis einstellen. Hier ist die Symbolleiste:



Mit aktiviertem Wi-Fi können Sie Videos auch online betrachten.

5.2.2 HDMI Ausgang

Schließen Sie das Tablett an Ihren Fernseher über HDMI-Kabel an und warten Sie eine Weile bis Ihr TV-Gerät das Signal empfängt. Regeln Sie Ihren Fernseher, wenn nötig. HDMI-Kabel ist als Zubehör nicht enthalten.

5.3 Galerie

SSie können Ihre digitalen Bilder betrachten, anzeigen und bearbeiten am hochauflösenden Farbbildschirm. Nach laden der Bilder, tippen Sie Galerie zur Anzeige Ihrer Bilder:

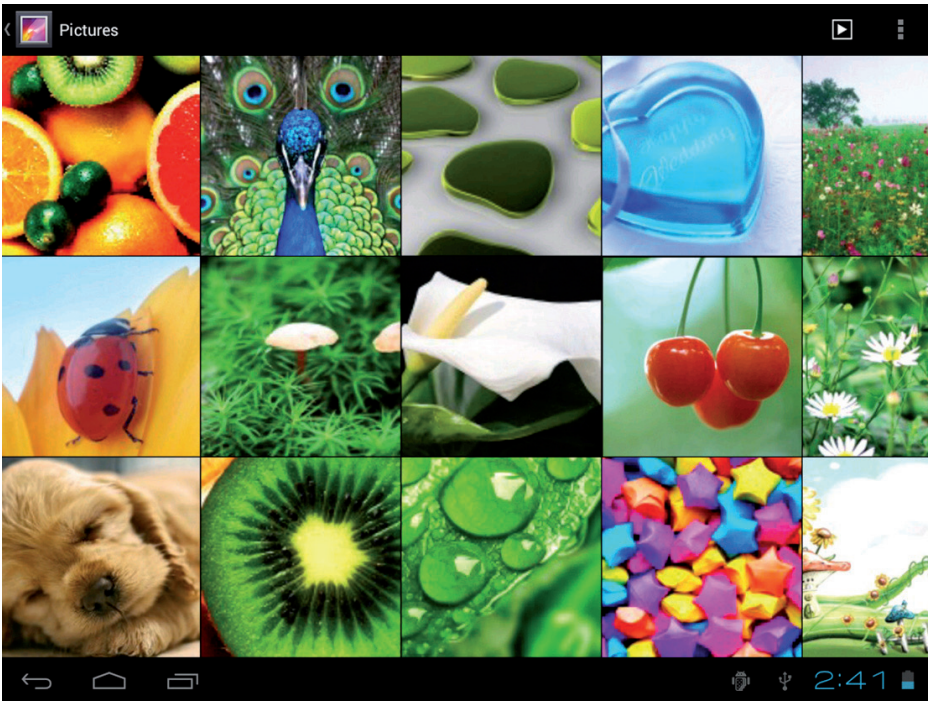

DE

Tippen Sie auf die Bilder die Sie anzeigen möchten und schieben Sie den Bildschirm nach rechts oder links um andere Bilder anzuzeigen.
Tippen Sie auf das Menüsymbol um die Bilder zu bearbeiten, drehen, zuzuschneiden oder als Hintergrundbild zu benutzen.

5.4 Kamera

Tippen Sie auf das Symbol um die Kamera zu öffnen. Ihr Tablett hat eine integrierte 2Mpx Frontkamera und eine 5Mpx Rückkamera. Sie können ein Foto oder einen Videofilm aufnehmen sowohl mit der Frontkamera sowie auch mit der Rückkamera.

Hinweis: Nachdem Sie Ihr Tablett eingeschaltet haben, können Sie direkt zur Kamera gehen, durch ziehen des Schlosssymbols nach links.

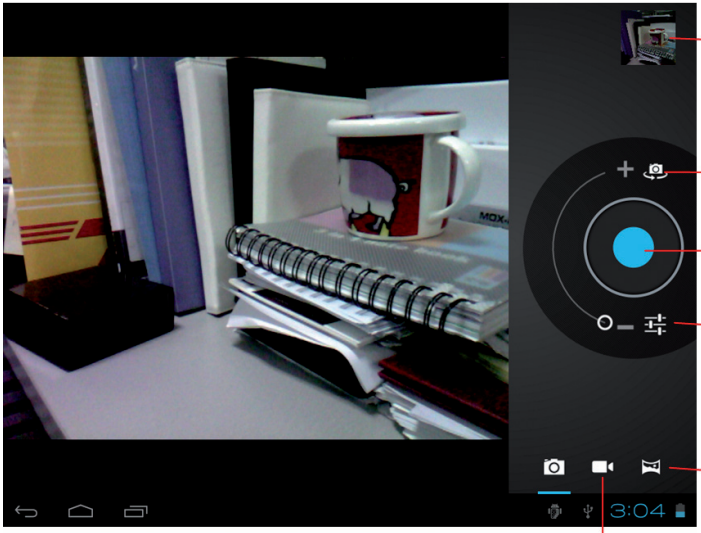

DE

5.5 E-Book Laser

Das Tablett unterstützt viele E-Book Formate wie z.B. PDF, Text, E-Pub, FB2....

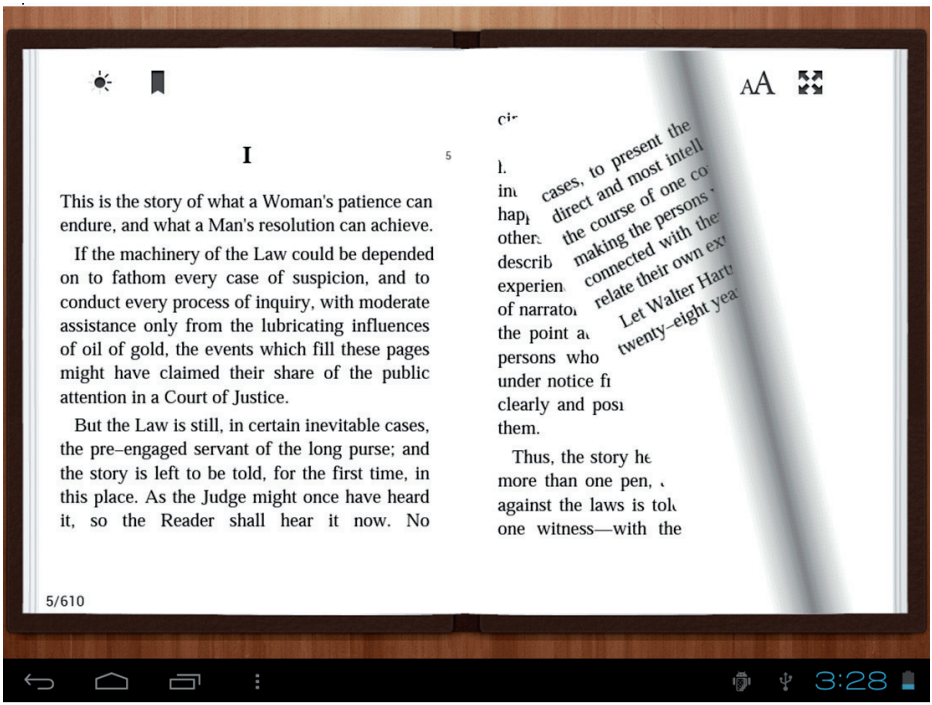
I
This is the story of what a Woman's patience can endure, and what a Man's resolution can achieve.
If the machinery of the Law could be depended on to fathom every case of suspicion, and to conduct every process of inquiry, with moderate assistance only from the lubricating influences of oil of gold, the events which fill these pages might have claimed their share of the public attention in a Court of Justice.
But the Law is still, in certain inevitable cases, the pre–engaged servant of the long purse; and the story is left to be told, for the first time, in this place. As the Judge might once have heard it, so the Reader shall hear it now. No
5/610
3:28

DE

VI. Einstellungen

Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“ für das Einstellungs- Menü.
Sie können Einstellen und Überprüfen: Wireless & Netzwerk, Ton, Bildschirm, Speicherung, Batterie, Kontos und Synchronisation, Sicherheit, Sprache, Datum & Zeit, Tablettinformationen, usw.

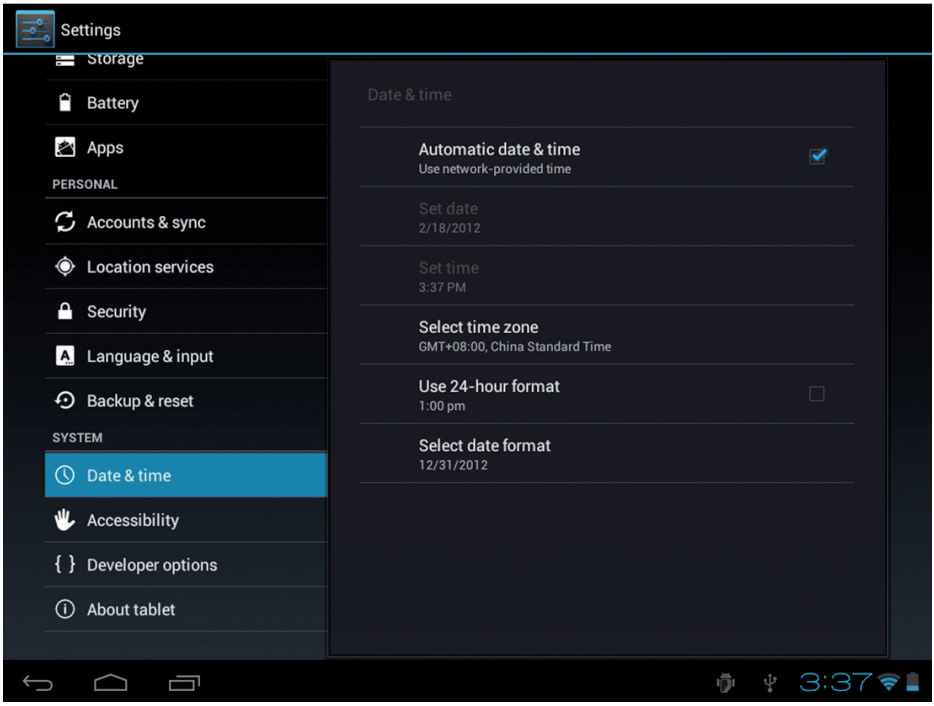

Wi-Fi: Tippen Sie „Einstellungen“ - “Wireless & Netzwerk” um Wi-Fi zu aktivieren und ein Netz zu suchen. Eine Liste der Wi-Fi Netzwerke in Reichweite wird angezeigt. Wählen Sie ein Netz mit einem starkem Signal zum verbinden. (Sie müssen vielleicht ein Passwort eingeben).
Bildschirm: Einstellen von Helligkeit, Hintergrundbild, Schlafzeit, Fontgröße.
Speicher: Überprüfen der internen Speicher. Wenn eine Micro SD karte oder USB Speicher angeschlossen ist, können Sie den gesamten und verfügbaren Speicher überprüfen. Bitte deinstallieren zum sicheren Entfernen.
Batterie: Überprüfen des Batteriestatus.
Sprache & Eingabe: Einstellen von Sprache und Tastatureingabe.
Backup & Reset: Gehen Sie zum Untermenü „Datensicherung“ und „Fabrik Reset“. Wenn Sie Reset auswählen, werden alle Daten aus dem internen Speicher gelöscht. Wählen Sie diese Option mit Vorsicht.
Tablettinformationen: Überprüfen der Informationen über Ihr Tablett, wie z.B. Modellnummer, Android Version, usw.

DE

VII. Batterie

Sehr schwache Batterie

Volle Batterie

Batterie Laden

" " Zeigt eine volle Batterie an. Wenn die Batterieleistung zu schwach wird, erscheint eine Meldung die Sie auffordert Ihr Tablett aufzuladen.
Während des Ladevorgangs können Sie den Ladestatus am verriegelten Bildschirm überprüfen:

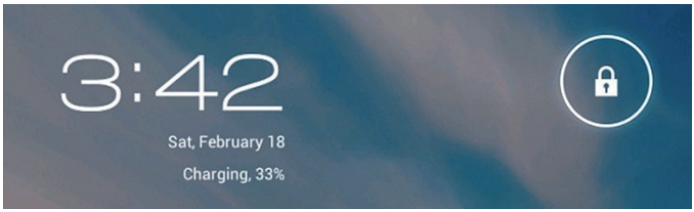

Es dauert etwa 5 Stunden um Ihre Batterie voll aufzuladen. Benutzen Sie zum laden bitte nur ein 9V/2.5A mitgeliefertes Netzgerät.

VIII. Fehlerbehebung

DE

1. 1. Kann Tablett nicht einschalten
Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie. Laden Sie die Batterie bevor Sie das Tablett einschalten. Wenn Ihr Tablett noch immer nicht einschalten lässt, versuchen Sie ein Reset durchzuführen,
2. Kein Ton in den Kopfhörern
Überprüfen Sie ob die Lautstärke auf „0“ eingestellt ist. Der Kopfhörer kann defekt sein, bitte austauschen.
3. Großer Lärm
Überprüfen Sie ob Staub in den Kopfhörern oder Lautsprechern ist. Überprüfen Sie ob die Datei nicht beschädigt ist.
4. Reagiert auf keine Eingabe
Benutzen Sie einen Stift um ein Reset durchzuführen und schalten Sie danach das Gerät wieder ein.
5. Anwendung funktioniert nicht
Mögliche Gründe dafür sind, diese Anwendung nicht mit Ihrem Betriebssystem kompatibel oder die heruntergeladene .apk Datei ist beschädigt so müssen Sie möglicherweise eine Vollversion herunterladen.

6. Wie wird ein Google Konto gelöscht?
Wenn ein Konto hinzugefügt wurde, erscheint dieses in „Kontos & Synchronisation“ im Einstellungsmenü, wo Sie ein weiteres Konto hinzufügen können. Um ein ungewünschtes Konto zu löschen, gehen Sie zu „Einstellungen“ – „Privateinstellungen“ – „Fabrik Reset“. Der interne Speicher Ihres Tabletts, heruntrergeladene Anwendungen, usw. Werden auch gelöscht, mit Ausnahme der Daten im Flash Speicher. Wählen Sie diese Option mit Vorsicht.

IX. Technische Daten

Dimension	192mm*163mm*10mm	
Anzeige	7inch TFT LCD; Auflösung 800x480 pixels	
PC-Anschluss	High speed USB 2.0	
Konfiguration	CPU	1GHz Cortex A8 core
	Memory	4GB
	OS	Android 4.0 ICS
	TF card	Bis Unterstützte 32GB
Zugangsnetz	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Power	Batterie	Li-Poly 2350mAh/3.7V
	Ladegerät	DC 5V/2A
Kopfhörer	Ohrhörer o / p	(L)7mW+(R)7mW (32 ohm)
Audio-Parameter	MP3 Bitrate	32K bps – 320K bps
	WMA Bitrate	16K bps –320K bps
	Frequenzgang	20Hz-20KHz +/-3dB
	SNR	>=85dB
	Verzerrung	<0.6%
Musikformate	MP3,M4A,WMA,APE,FLAC,AAC,MID,WAV,AMR,OGG, etc	
Video-Formate	Unterstützung Full HD Video-Dekodierung (2160P,1080P,720P,480P); Video-Formate: MKV,AVI,RM/ RMVB,WMV,3GP,MOV,MP4,ASF,MPG,DAT,VOB,FLV, etc	
Bildformate	JPG,JPEG,BMP, etc	
Umgebung Temperatur	-5 to 40 C	
Sprache	Multi-Sprachen unterstützt	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows2K/XP/Vista/Windows7/Linux2.4/MAC OS 10.4	

Hiermit erklär die Firma Lechpol dass sich das Gerät KOM0501 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu

DE

Deutsch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dam normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden

Made in China für Lechpol Electronics Bv Provincialeweg 7, 3248 Lk Melissant, Holland

CE RoHS

Item

Welcome 22

Important Notices 22

Keys and Functions 23

I. Getting Started 25

1.1 Turn on/off 25
1.1.1 Turn on 25
1.1.2 Turn off 25
1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 25
1.3 Connect to computer 25

II. Your Home Screen 26

2.1 Change wallpaper for home screen 27
2.2 Add/delete applications on home screen 27
2.3 Add widgets to home screen 27

III. Network Connection 27

3.1 Wi-Fi 27
3.1.1 Turn on Wi-Fi 27
3.1.2 Turn off Wi-Fi 28
3.1.3 Add a Wi-Fi network 28
3.2 3G Network 28

IV. Internet Browsing 29

V. Multi-media Functions 30

5.1 Music 30
5.2 Video 31
5.2.1 Video Player 31
5.2.2 HDMI Output 32
5.3 Gallery 32
5.4 Camera 33
5.5 E-book reader 34

VI. Settings 34

VII. Battery 36

VIII. Troubleshooting 36

IX. Technical specification 37

EN

Welcome

Thank you for purchasing this tablet.
It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks.....).

Running on **Android 4.1**, with a **1.6GHz processor** and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.
Before beginning, please refer to this user manual carefully.

Important Notices

• The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.

• While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.

• Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.

• Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.

• Do not use the tablet while driving or walking.

• The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.

EN

• Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.

• Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet.

Key and functions

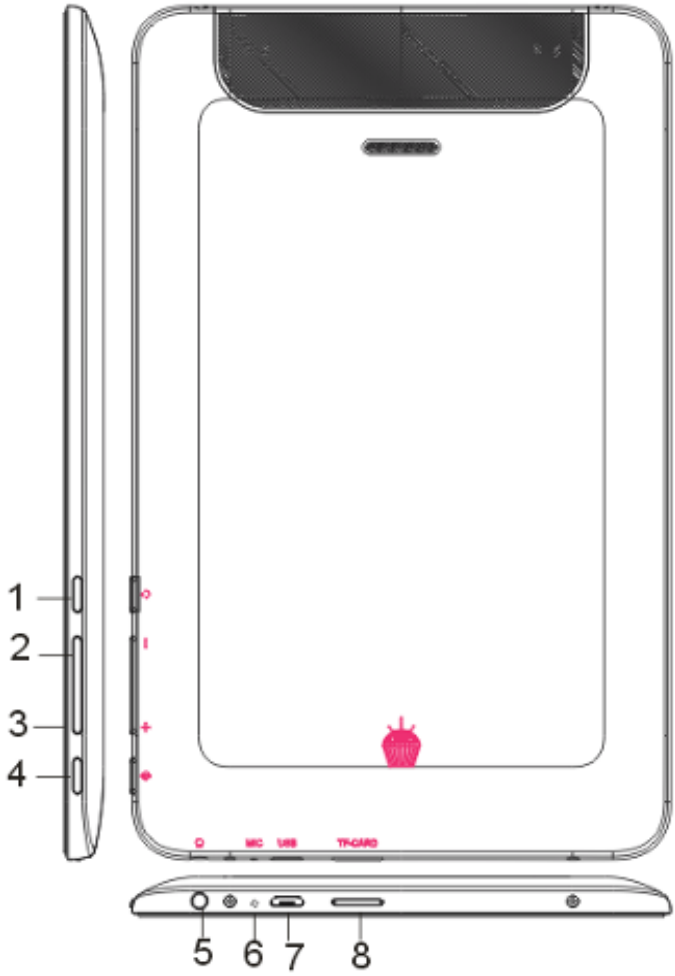

1. : Back, press this button to previous step or previous interface
2. "V-": volume down
3. "V+": volume up
4. "⏻ ": Power Button-long press this button to turn On/Off the player, short press this button to lock screen in order to avoid operation error.
5. Earphone Jack
6. MIC Recording Jack: microphone
7. USB Port: Micro USB 5 Pin data cable supports external U-disc, MP3, MP4, wired mouse, 3G wireless Internet card, etc.
8. TF card slot

EN

I. Getting Started

1.1 Turn on/off

1.1.1 Turn on

To start your tablet, press and hold the power key at the right side of your tablet for a while. Tab and drag the lock out of the circle to unlock.

Tab and drag the lock out of the circle to unlock.
Drag the lock to right: you will go to the home screen.
Drag the lock to left: you will go to camera directly.

1.1.2 Turn off

To power off your tablet, press and hold the power button until the "Would you like to shut down?" dialog appears and tap "OK" to power it off.

EN

1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

1.3 Connect to computer

You can connect your tablet to your computer with the supplied USB cable so you can transfer media files.
If your computer is XP system, please install a Windows Media Player 11 for your computer before transfer media fiels as android 4.1 system needs Windows Media Player 11 support.

II. Your Home Screen

	Google Search
	Back
	Back to main interface from any interface
	System current time
	WIFI signal
	New device found
	Setting
	Function Module Menu
	Camera
	Battery
	Menu
	Setting Menu

EN

2.1 Change wallpaper for home screen

Tab and hold your finger in any blank space of the home screen, you will see a pop-up options; you can choose wallpaper from Gallery, live Wallpapers or Wallpapers.

2.2 Add/delete applications on home screen

There are several apps in the home screen, you can also add more frequently-used app icons in this home page and delete some less frequently-used ones.
Tab the app launcher in the top right corner to go to all apps panel, tap and move the app you want to the home screen.
To delete an app from home screen, tap and hold it, and them movie it to the remove icon

.

2.3 Add widgets to home screen

Tab all Apps launcher→Tab WIDGETS. There are Analog clock, bookmarks, calendar, Email, and lots of other widgets. Drag the widget you want to the home screen.

Tips: Besides your home screen, you can access to other four panels by sliding left or right in your home screen. You can also customize these panels.

III. Network Connection

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotpot. Under "Wireless & networks", tap "Wi-Fi" to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap "scan".

EN

3.1.1 Turn on Wi-Fi

Within the App Panel, tap "Settings" → then "Wireless & networks" → "Wi-Fi" to turn on wifi.

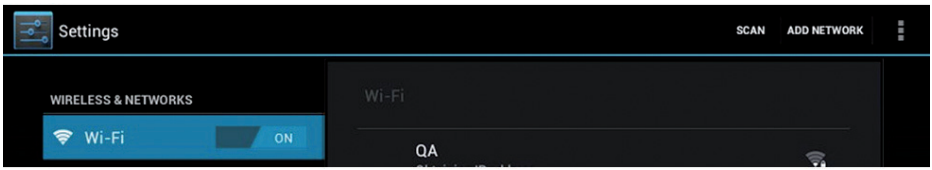

Your tablet lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap "Connect". When your tablet is connected to the network, the wireless indicator appears in the status bar. Waves indicate connection strength.

3.1.2 Turn off Wi-Fi

Please turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, Tab it again.

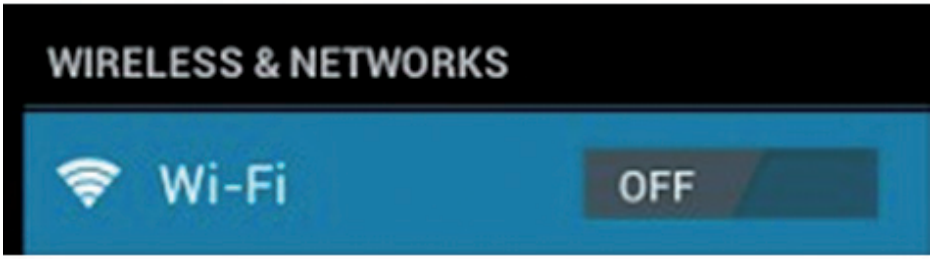

3.1.3 Add a Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under "Wi-Fi settings". In "Wi-Fi settings", tap "Add network". Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network configuration details. Touch Save.

Note: Network status icons turn yellow if you have a Google Account added to your tablet and the tablet is connected to Google services, for syncing your Gmail, Calendar events, contacts, for backing up your settings, and so on.

3.2 3G Network

EN

A 3G network is a mobile network that allows high-speed data access and advanced network capacity. It features a wider range of services and advanced network capacity over the previous 2G network.
Your tablet supports external 3G network by a 3G dongle. 3G dongles are connected via the USB HOST port.

Note: some models support 3G network optional. If you purchase the tablet with a SIM card slot, you can access to the Internet via your 3G SIM card while Wi-Fi network is not available. Please insert your 3G card into the SIM card slot of the tablet, and the tablet will obtain 3G signal automatically. If you purchase the tablet without a SIM card slot, you can also try to access to Internet with a USB 3G dongle.

IV. Internet Browsing

Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected. In your app panel, Tab the browser icon to open your browser. Tap the address bar, the Android keyboard will appear for your entry of keywords or URL.

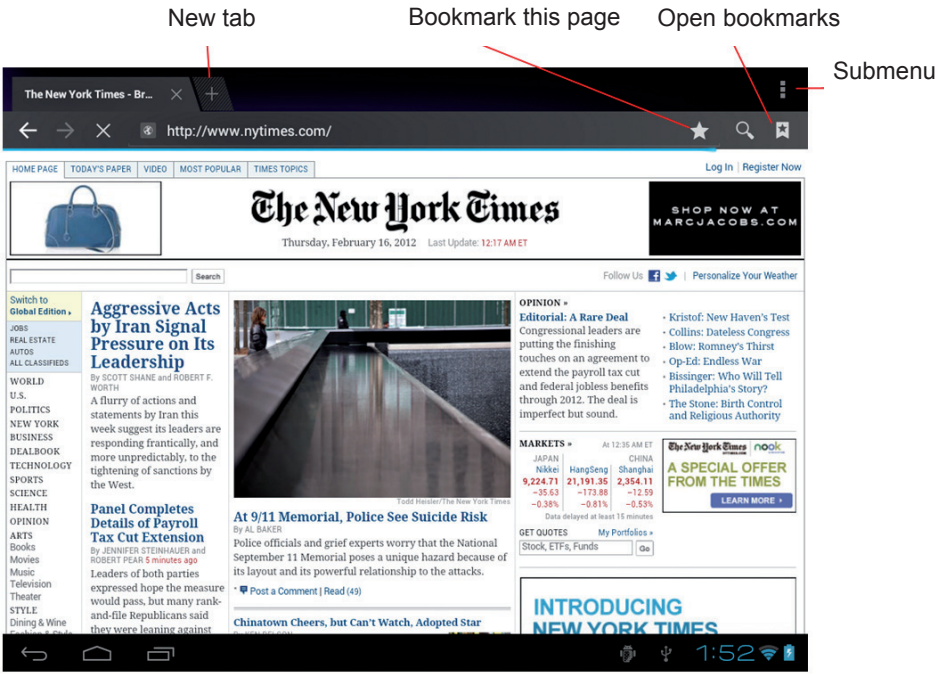

EN Tab the icon in the top corner of the brower page to open the submenu.

V. Multi-media function

5.1 Music

After loading your music into your tablet, tap the music icon to open the music player. You can select songs by Artist, Albums, songs or Playlists. Tap to select. The media player allows you to shuffle, skip, or pause your current selection and even displays the album artwork when available.

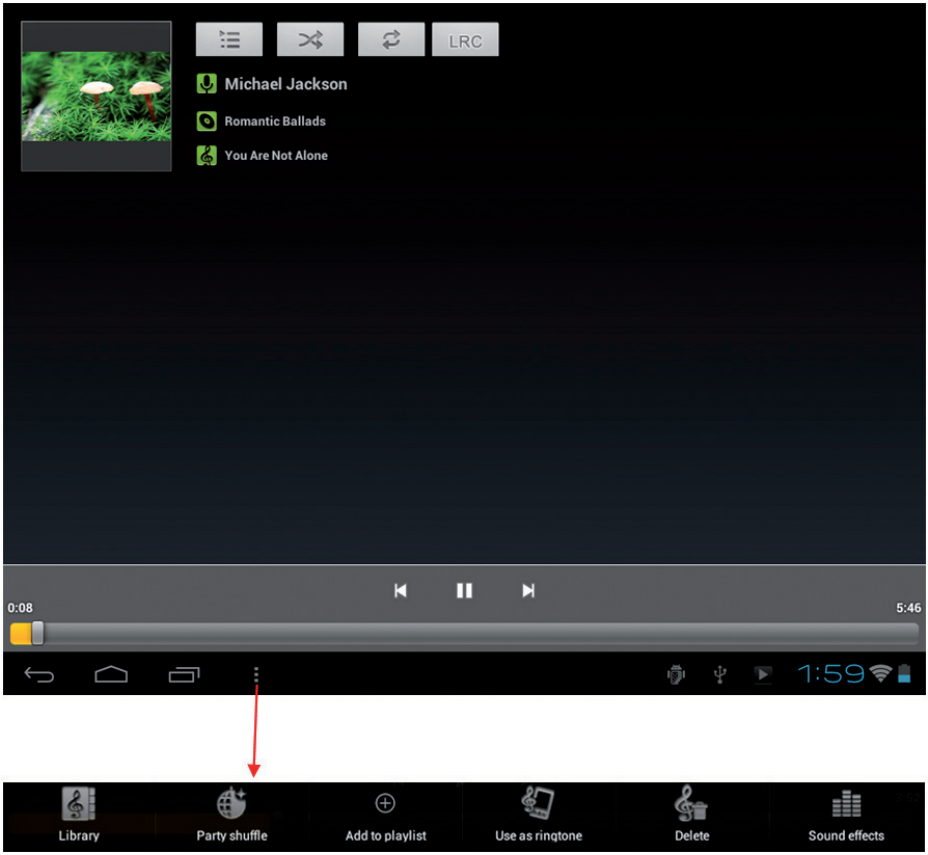

Tab in the bottum line to open a submenu in music playing page.

EN

5.2 Video

5.2.1 Video Player

You can play videos saved in your tablet or TF card. To play, tap Video icon to launch the video player:

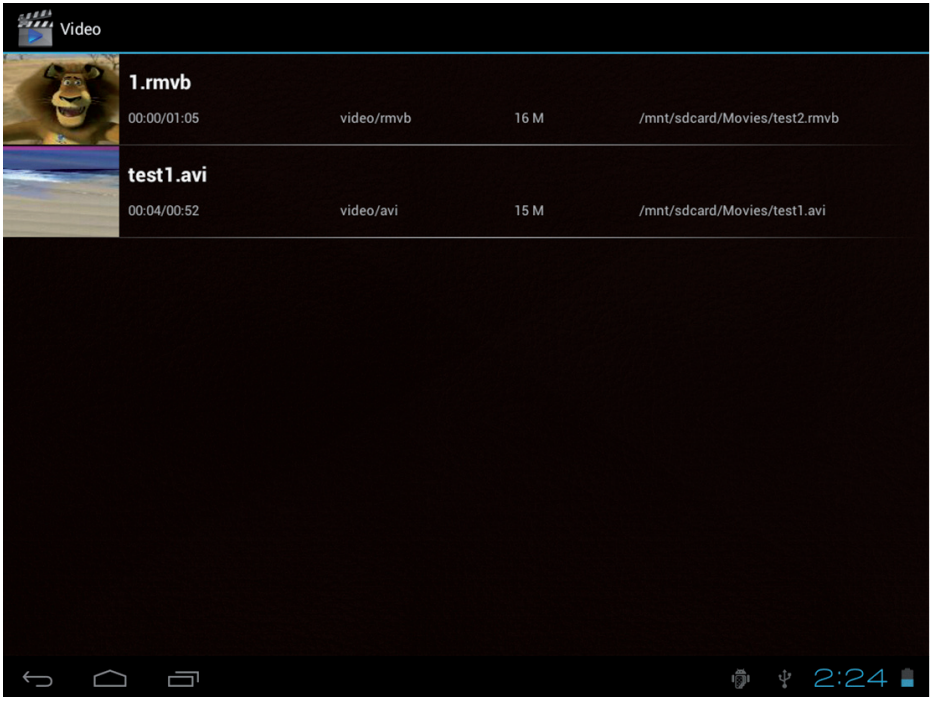

EN

Tab the video you would like to play. Tab the screen to show the video tool bar. You can play back, fast forward, pause your video here. You can also add bookmark for your video, adjust brightness, or set screen ratio here. Here is the toolbar:



With the Wi-Fi on, you are also able to view an on-line video.

5.2.2 HDMI Output

Connect the tablet to your TV via HDMI cable and wait for a while for your TV set to receive signal. Adjust your TV if necessary. HDMI cable is not included as an accessory.

5.3 Gallery

You can view, show off, and even edit your digital pictures on the tablet's full color, high-resolution display. After loading your media, tap Gallery to display your pictures:

Tab the picture you want to display it, and slide right or left to show other pictures.
Tap the menu icon, you can edit, rotate, crop, or set it as wallpaer.

EN

5.4 Camera

Tap the icon to open camera. Your tablet is built in 2Mpx front camera and 5Mpx rear camera. You can take a photo, or a video both by front camera and rear camera.

Note: After you power on your tablet, you can go to camera directly by drag the lock to left.

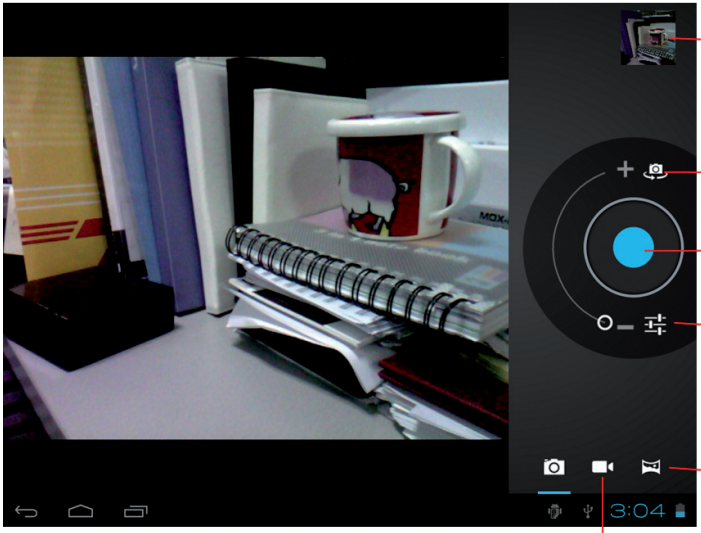

To view photos

To select Front/ back camera

Tab to take a photo

Set white balance, Scene mode, etc.

Pan-shot

Change to video-taking Interface

EN

5.5 E-book reader

The tablet supports many eBook formats like PDF, Text, E-Pub, FB2....

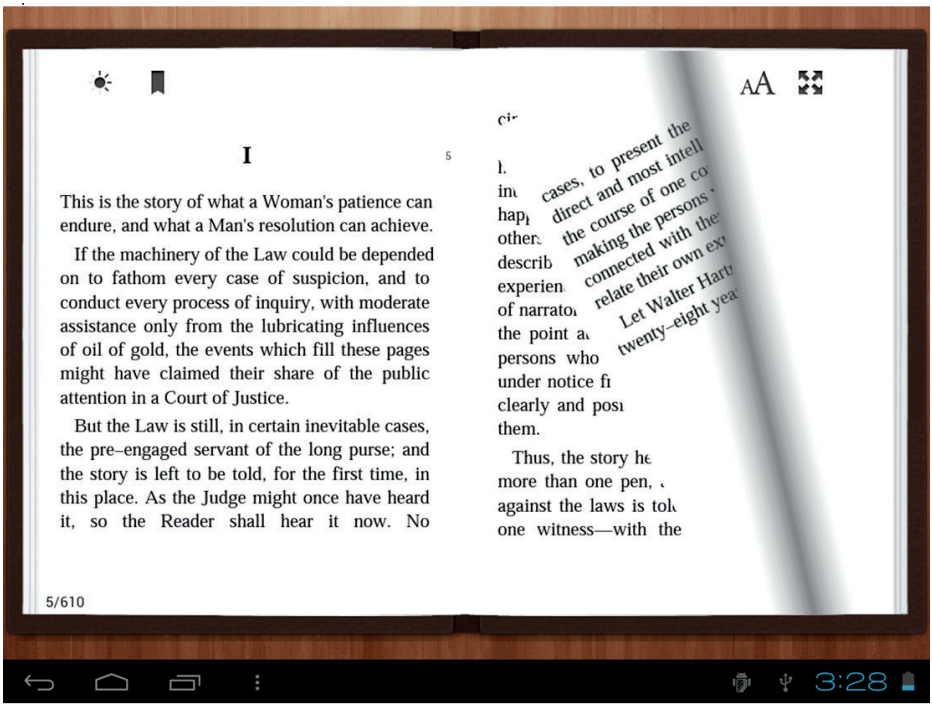
I
This is the story of what a Woman's patience can endure, and what a Man's resolution can achieve.
If the machinery of the Law could be depended on to fathom every case of suspicion, and to conduct every process of inquiry, with moderate assistance only from the lubricating influences of oil of gold, the events which fill these pages might have claimed their share of the public attention in a Court of Justice.
But the Law is still, in certain inevitable cases, the pre-engaged servant of the long purse; and the story is left to be told, for the first time, in this place. As the Judge might once have heard it, so the Reader shall hear it now. No
5/610
3:28

EN

VI. Settings

Tap the "Settings" icon to go to settings.
you can check and set wireless&networks, sound, display, storage, Battery, Accounts &sync, security, language, date&time, about tablet, etc.

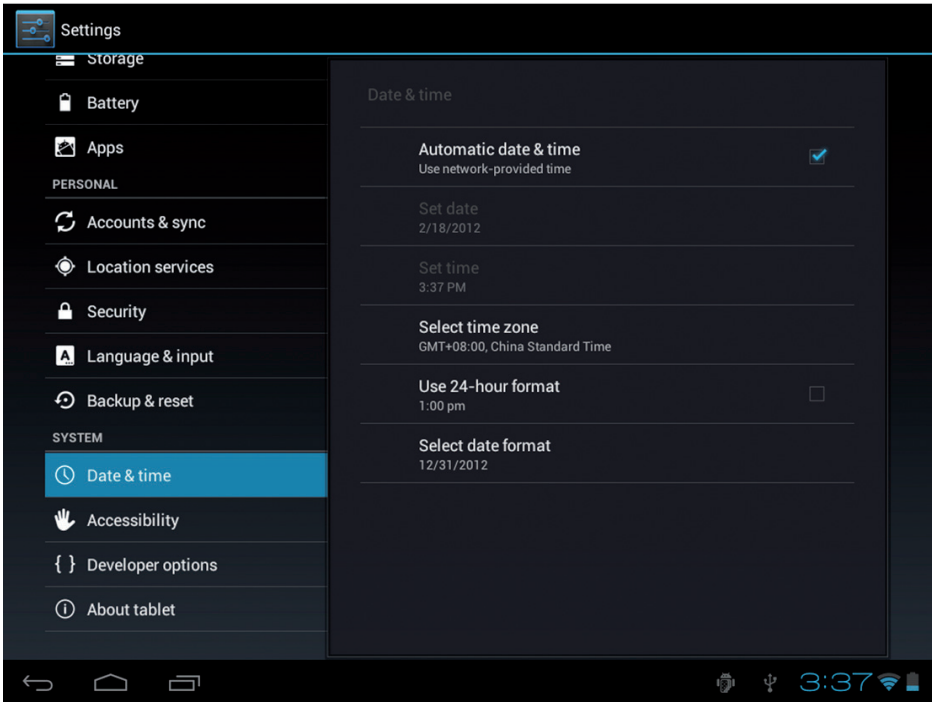

Wi-Fi: tap "Settings" → "Wireless & networks" to turn on wifi and scan. It will show a list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).
Storage: Check internal storage here. If you insert an Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.
Battery: Check the Battery status here.
Display: Tab "Settings" → "Display" to set brightness, screen time-out, etc.
Language & input: to set language and keyboard input.
Backup & reset: to go to submenu „back up my data" and „Factory data reset". If you choose factory data reset, all data from your tablet's internal storage will be erased. Choose this option carefully.
About Tablet: To check information about your tablet, such as Model number, android version, etc.

EN

VII. Battery

Very Low Battery

Full Battery

Charging Battery

" " indicates that the power of Battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your tablet.

While charging, you can check the charging status in the lock screen:

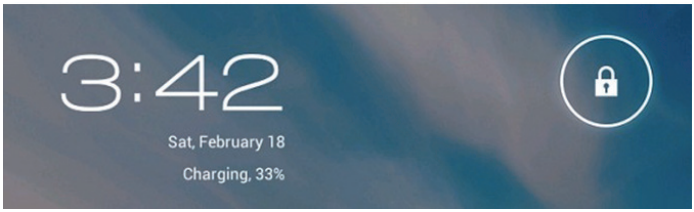

It takes around 5 hours to charge your tablet to full battery. Please only use a 9V /2.5A adaptor included in the gift box to charge it.

VIII. Troubleshooting

1. Can not turn on the tablet
Check the tablet's power level, please charge it before starting it. In case your tablet still cannot be turned on, you may try to reset it
2. No sound from earphone
Check if volume is set to '0'. Or earphone may be broken, please change for another one.
3. Big noise
Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.
4. Frozen to any operation
Please use a pin to reset and then restart your tablet.
5. Application not workable
Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded .apk file is broken so you may need to download a full version.
6. How delete a Google account?
If an account is added, the account is shown in "Accounts & sync" of "Settings", where you may also add another account. To delete an undesired account, go to "Settings"

EN

→ "Privacy settings" → "Factory data reset". Your tablet's internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

IX. Technical specification

Dimension	192mm*163mm*10mm	
Display	7inch TFT LCD; resolution 800x480 pixels	
PC connection	High speed USB 2.0	
Configuration	CPU	1GHz Cortex A8 core
	Memory	4GB
	OS	Android 4.0 ICS
	TF card	Supported up to 32GB
Access network	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Power	Battery	Li-Poly 2350mAh/3.7V
	Charger	DC 5V/2A
Earphone	Earphone o/p	(L)7mW+(R)7mW (32 ohm)
Audio Parameter	MP3 bit rate	32K bps – 320K bps
	WMA bit rate	16K bps –320K bps
	Frequency response	20Hz-20KHz +/-3dB
	SNR	>=85dB
	Distortion	<0.6%
Music Formats	MP3,M4A,WMA,APE,FLAC,AAC,MID,WAV,AMR,OGG, etc	
Video Formats	Supporting Full HD video decoding (2160P,1080P,720P,480P); Video formats: MKV,AVI,RM/RMVB,WMV,3GP,MOV,MP4,ASF,MP-G,DAT,VOB,FLV, etc	
Image Formats	JPG,JPEG,BMP, etc	
Environment Temperature	-5 to 40 C	
Language	Multi-Languages supported	
OS Supported	Windows2K/XP/Vista/Windows7/Linux2.4/MAC OS 10.4	

EN

The Lechpol company declares that product KOM0501 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu

English

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and othor European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

EN

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street 08-400 Garwolin.

CE

RoHS

Spis treści

Wstęp 40

Ważne informacje 40

Przyciski i funkcje 41

I. Start 43

1.1 Włączenie / wyłączenie 43
1.1.1 Włączenie 43
1.1.2 Wyłączenie 43
1.2 Odblokowanie / zablokowanie ekranu 43
1.3 Połączenie z komputerem 44

II. Ekran główny 44

2.1 Zmiana tapety ekranu 45
2.2 Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym 45
2.3 Widżety 45

III. Połączenie sieciowe 45

3.1 Wi-Fi 45
3.1.1 Włączenie Wi-Fi 45
3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi 46
3.1.3 Dodanie sieci Wi-Fi 46
3.2 Sieć 3G 46

IV. Przeglądarka internetowa 47

V. Multimedia 48

5.1 Muzyka 48
5.2 Video 49
5.2.1 Odtwarzacz video 49
5.2.2 Wyjście HDMI 50
5.3 Galeria 50
5.4 Kamera 51
5.5 Czytnik E-book 52

VI. Ustawienia 52

VII. Bateria 54

VIII. Rozwiązywanie problemów 54

IX. Specyfikacja techniczna 55

PL

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Tablet umożliwia obsługę dokumentów tekstowych Word, Excel, wysyłanie i odbieranie e-maili itp. Jest to również urządzenie dostarczające rozrywki (obsługuje gry 3D, czatowanie, odtwarzanie filmów, e-książki .....).

Najnowsza wersja systemu **Android 4.1**, szybki **procesor 1.6GHz** oraz bardzo dokładny ekran pojemnościowy sprawiają, że praca z urządzeniem jest efektywna, przyjemna i zapewnia wiele radości.

Przed włączeniem urzdzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Ważne informacje

• Nowa bateria osiągnie pełną sprawność po trzech pełnych cyklach rozładowania i naładowania.

• Zbyt głośne słuchanie muzyki może doprowadzić do trwałych problemów ze słuchem lub jego utratę.

• Nie należy wyłączać tabletu podczas formatowania oraz przesyłania / pobierania danych - może to doprowadzić do powstania błędów programowych.

• Nie należy samodzielnie rozbierać urządzenia, do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych.

• Nie należy używać tabletu podczas prowadzenia pojazdów.

• Tablet nie jest odporny na działanie wody i wilgoci - nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku oraz miejscach, gdzie jest ono na rażone na zalanie/zamoczenie.

• Upadek urządzenia lub jego uderzenie może spowodować uszkodzenie ekranu.

• Nie należy samodzielnie aktualizować oprogramowania, może to spowodować uszkodzenia tabletu.

Przyciski i funkcje

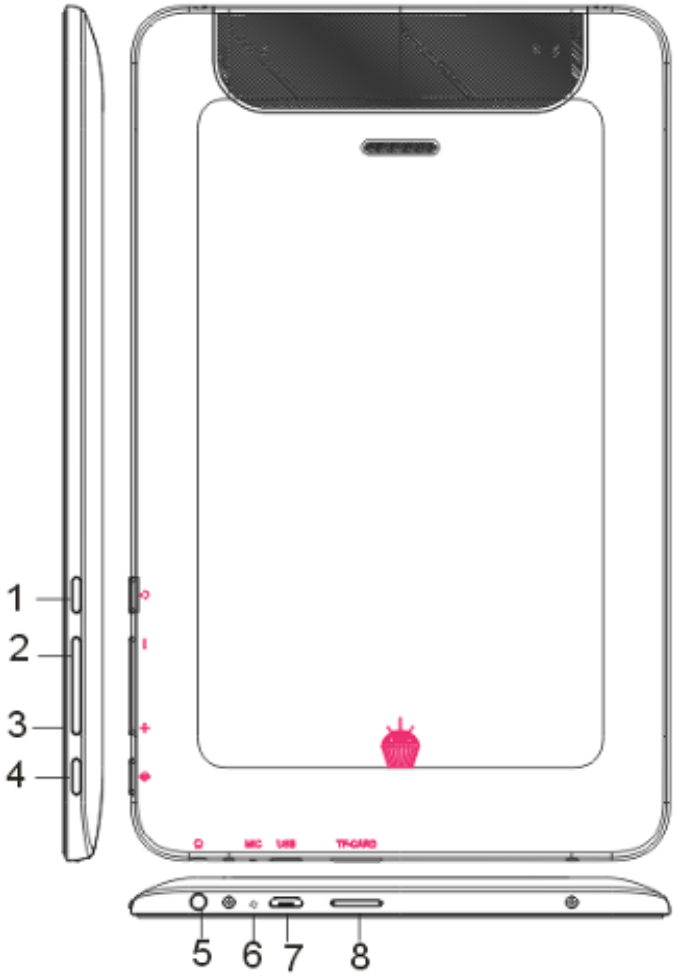

PL

1. : Wstecz, przycisk ten służy by cofnąć się lub przejść do poprzedniego interfejsu systemu android.
2. “V-”: Głośność -
3. “V+”: Głośność +
4. “ ⏻”: Przycisk zasilania - Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj aby włączyć lub też wyłączyć urządzenie, krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje zablokowanie ekranu.
5. Gniazdo słuchawek
6. Mikrofon
7. Port USB: Gniazdo micro USB 5 Pin data do którego można podłączy zewnętrzny dysk, MP3, MP4, mysz, modem 3G, etc.
8. Gniazdo kart TF

I. Start

1.1 Włączenie / wyłączenie

1.1.1 Włączenie

Aby uruchomić tablet, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power**. Po pojawieniu się na ekranie ikony kłódki , należy ją nacisnąć i przesunąć w prawą stronę.

1.1.2 Wyłączenie

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power**. Na ekranie ukaże się zapytanie "Czy chcesz wyłączyć" - naciśnięcie przycisku "OK" spowoduje wyłączenie urządzenia.

1.2 Odblokowanie / zablokowanie ekranu

Aby oszczędzać energię powinno się wyłączać ekran, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższą chwilę. Aby wyłączyć ekran należy nacisnąć przycisk **Power**.

PL

1.3 Połączenie z komputerem

Tablet mozna podłączyć do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu można m.in. przenosić pliki multimedialne.
Jeśli na komputerze zainstalowanie jest system operacyjny Windows XP, to należy zainstalować również aplikację Windows Media Player 11, która jest wymagana do transferu plików z systemem Android 4.1.

II. Ekran główny

	Wyszukiwarka Google
	Wstecz
	Powrót do głównego interfejsu z dowolnego interfejsu
	Aktualny czas
	Sygnał WIFI
	Znaleźione urzadzenia
	Ustawienia
	Przycisk aplikacje
	Kamera
	Poziom naładowania Baerii
	Menu
	Ustawienia Menu

PL

2.1 Zmiana tapety ekranu

Aby zmienić tapetę ekranu głównego, należy nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na ekranie głównym. Po wyświetleniu się menu, należy wybrać żądaną tapetę ekranu.

2.2 Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym

Aby utworzyć skrót (ikonę) do aplikacji na ekranie głównym, należy na liście aplikacji nacisnąć i przytrzymać żądaną aplikację a następnie umieścić ją w żądanym miejscu.

Aby usunąć ikonę, należy ją nacisnąć i przesunąć do góry na ikonę „X”.

2.3 Widżety

Aby utworzyć skrót (ikonę) na ekranie głównym, należy na liście widżetów (Lista aplikacji-> zakładka Widżety) nacisnąć i przytrzymać żądany widżet a następnie umieścić go w żądanym miejscu.

III. Połączenie sieciowe

3.1 Wi-Fi

Sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią lokalną / internetem.

3.1.1 Włączenie Wi-Fi

Aby właczyć sieć Wi-Fi należy w "Ustawieniach" -> „Wi-Fi” przesunąć przełącznik Wi-Fi na pozycję „Wł.”,

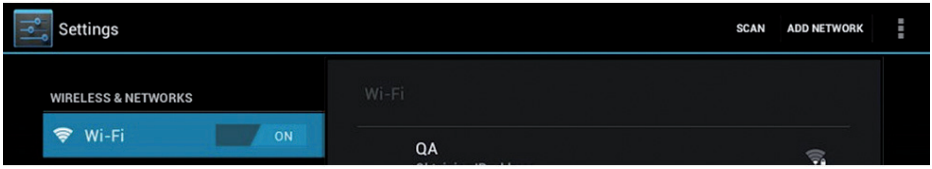

Urządzenie automatycznie wyszuka i wyświetli dostępne sieci Wi-Fi. Aby połączyć się z wybraną siecią, należy nacisnąć jej identyfikator.

Po połączeniu z dowolną siecią, na pasku stanu pojawi się wskaźnik siły sygnału .

3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi

Aby oszczędzać energię powinno się wyłączyć sieć Wi-Fi, gdy nie jest ona używana.

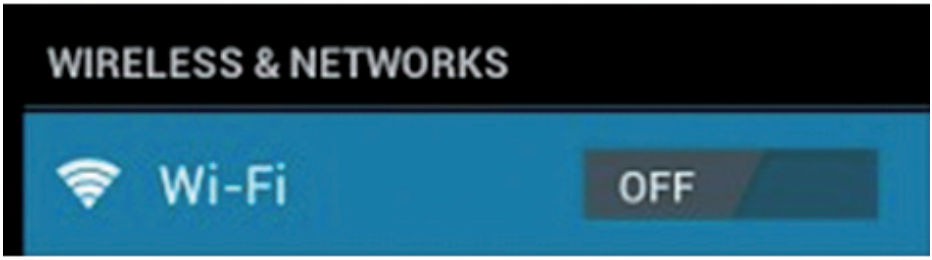

3.1.3 Dodanie sieci Wi-Fi

Aby dodać sieć Wi-Fi, należy w "Ustawieniach" -> "Wi-Fi" nacisnąć przycisk “Dodaj sieć”. W odpowiednich miejscach, należy wprowadzić "Identyfikator SSID sieci" oraz zabezpieczenia.

Uwaga: Ikona stanu sieci świeci się na żółto , gdy jest prawidłowo skonfigurowane konto Google (synchronizowane są usługi poczty email, kalendarza itp.).

3.2 Sieć 3G

Oprócz połączenia Wi-Fi, z internetem można się również połączyć poprzez modem 3G. W tym celu, należy podłączyć modem 3G (nie wchodzi w skład zestawu) do portu USB host. Modem zostanie automatycznie wykryty a jego ikona pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu.

PL

IV. Przeglądarka internetowa

Przed uruchomieniem przeglądarki internetowej, należy skonfigurować i uruchomić sieć Wi-Fi. Aby uruchomić przeglądarkę internetową, należy przejść do listy aplikacji (przycisk) a następnie nacisnąć . Po naciśnięciu paska adresu, na keranie pojawi się klawiatura.

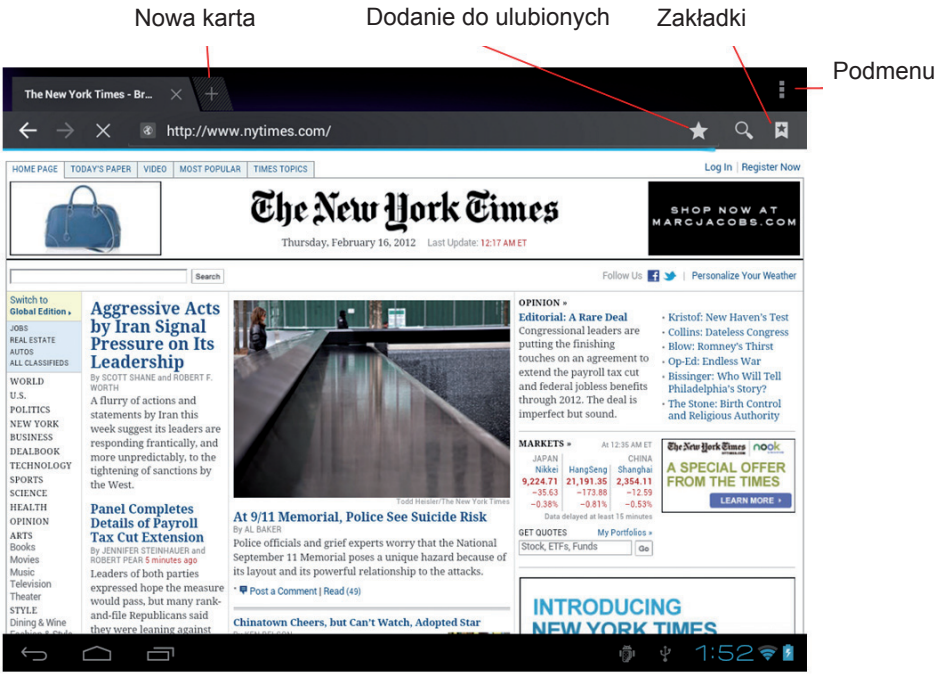
Nowa karta
Dodanie do ulubionych
Zakładki
Podmenu
The New York Times - Br...
http://www.nytimes.com/
The New York Times
Thursday, February 16, 2012
Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership
Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension
At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk
Chinatown Cheers, but Can't Watch, Adopted Star
INTRODUCING

Naciśnięcie ikony spowoduje przejście do podmenu.

PL

V. Multimedia

5.1 Muzyka

Po pobraniu/skopiowaniu muzyki do tabletu, należy wybrać ikonę , uruchomiony zostanie odtwarzacz muzyki. Utwory można wyszukać według wykonawcy, albumu, nazwy utworu lub listy odtwarzania. Naciśnięcie na wybrany utwór spowoduje jego uruchomienie.

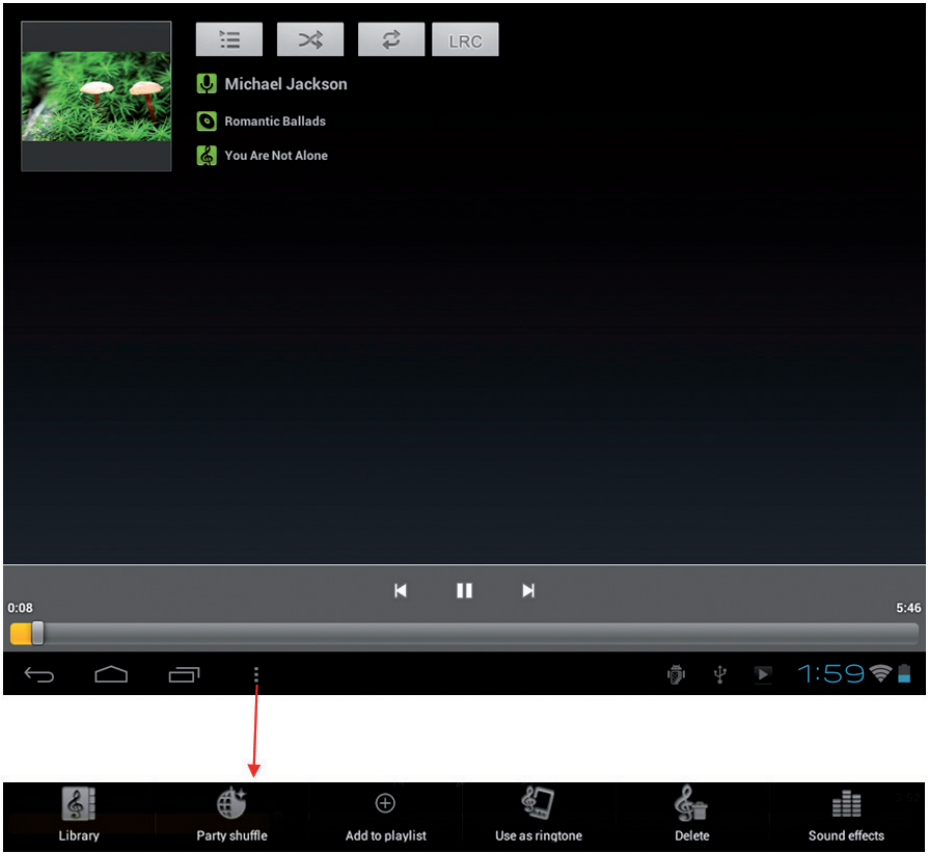

Naciśnięcie ikony spowoduje przejście do podmenu odtwarzania.

5.2 Video

5.2.1 Odtwarzacz video

Tablet umożliwia odtwarzanie plików video zapisanych w jego pamięci lub na zainstalowanej karcie microSD. Aby uruchomić odtwarzanie, należy wybrać ikonę :

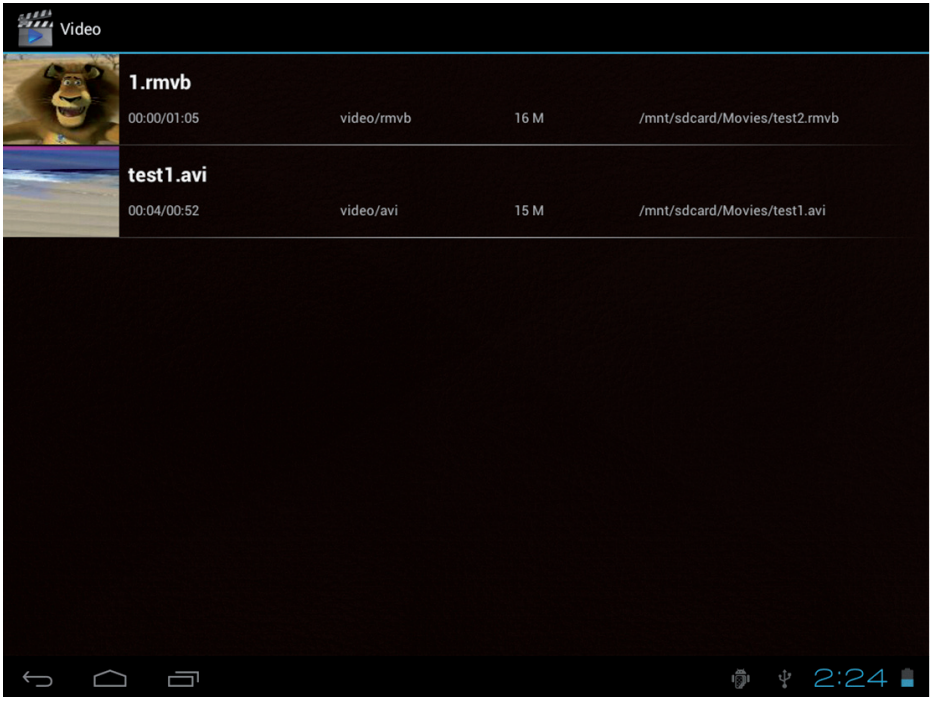

Następnie należy wyszukać i uruchomić żądany plik video. Za pomocą przycisków (pokazanych na poniższym rysunku) można zatrzymywać, przewijać, zapętlać odtwarzanie, dostosować poziom dźwięku, jasność itp.

PL



Jeżeli jest włączona sieć Wi-Fi to można również oglądać video on-line.

5.2.2 Wyjście HDMI

Tablet można podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI. W razie potrzeby, należy dostosować ustawienia telewizora. Kabel HDMI nie wchodzi w skład zestawu.

5.3 Galeria

Tablet umożliwia przeglądanie a nawet edytowanie cyfrowych zdjęć w pełnym kolorze i wysokiej rozdzielczości wyświetlacza. Po załadowaniu multimediów, należy wybrać Galeria :

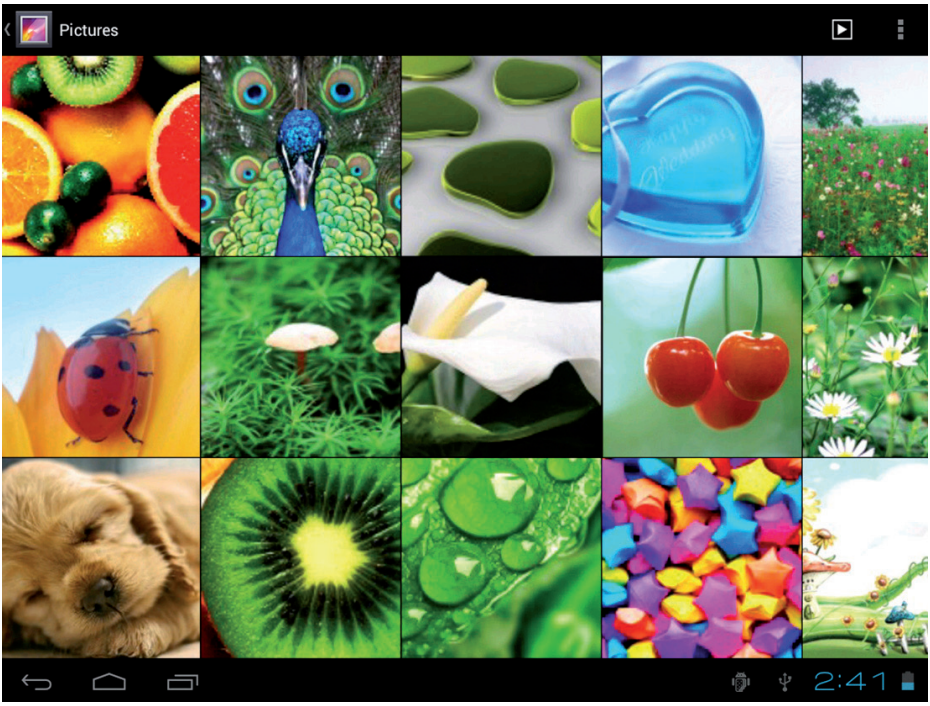

Aby wyświetlić obraz na pełnym ekranie, należy nacisnąć na jego miniaturę. Przesunięcie palcem po ekranie w prawo / lewo spowoduje przejście do następnego / poprzedniego obrazu.

Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji: obrót, edycja, przycinanie, ustawienie jako tapety itp.

PL

5.4 Kamera

Aby uruchomić kamerę, należy nacisnąć ikonę . Tablet jest wyposażony w przednią kamerę 2Mpx i tylną kamerę 5Mpx. Zarówno przednią jak i tylną kamerą można robić zdjęcia i nagrywać filmy.

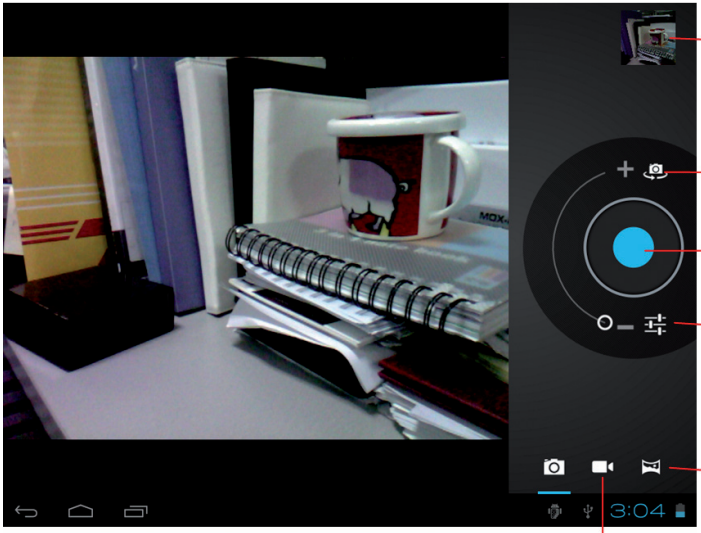

PL

5.5 Czytnik E-book

Tablet wspiera wiele formatów, takich jak, np. PDF, Text, E-Pub, FB2....

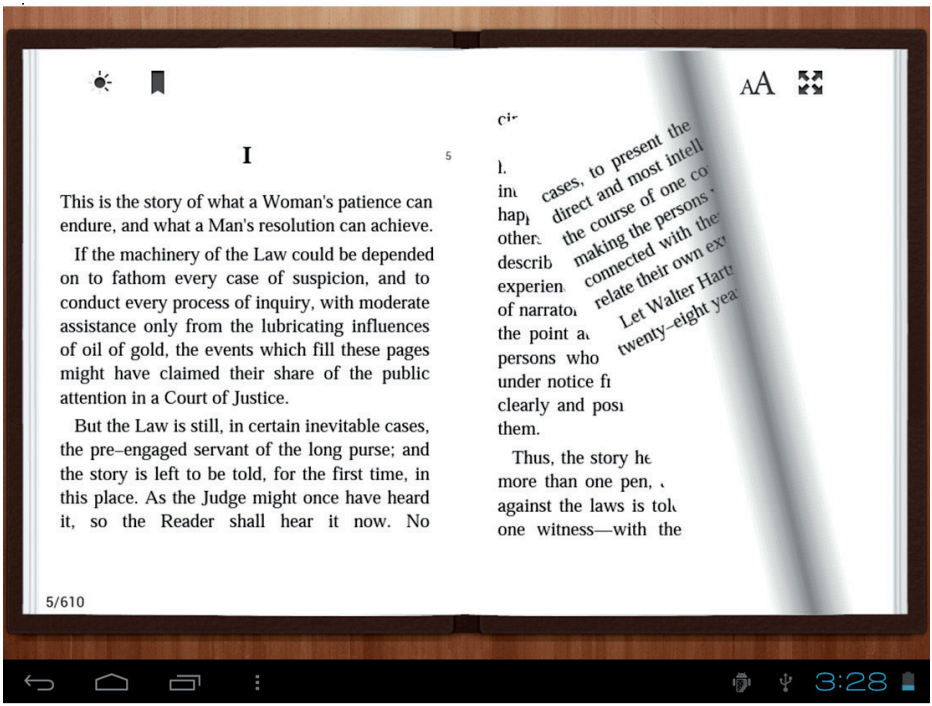
AA
I
This is the story of what a Woman's patience can endure, and what a Man's resolution can achieve.
If the machinery of the Law could be depended on to fathom every case of suspicion, and to conduct every process of inquiry, with moderate assistance only from the lubricating influences of oil of gold, the events which fill these pages might have claimed their share of the public attention in a Court of Justice.
But the Law is still, in certain inevitable cases, the pre–engaged servant of the long purse; and the story is left to be told, for the first time, in this place. As the Judge might once have heard it, so the Reader shall hear it now. No
5/610
3:28

PL VI. Ustawienia

Naciśnięcie przycisku “Ustawienia” spowoduje przejście do ustawień urządzenia. W ty miejscu można zmienić ustawienia: sieci Wi-Fi, dźwięku, wyświetlacza, pamięci, aplikacji, konta i synchronizacji, usług lokalizacyjnych, zabezpieczeń, daty i czasu, ułatwień dostępu itp.

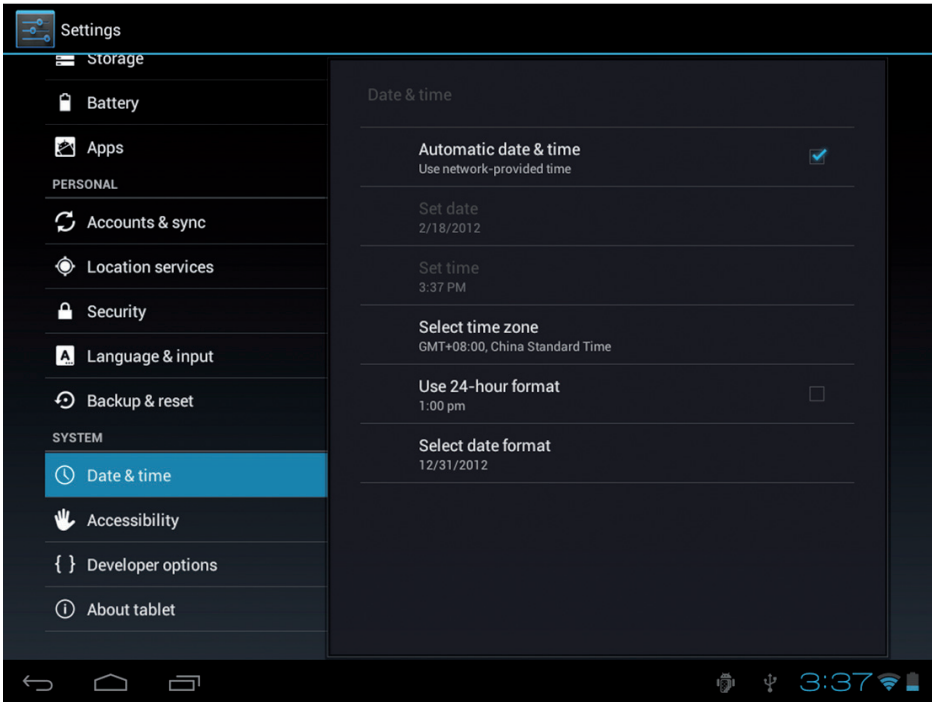

Wi-Fi: wyświetla dostępne sieci Wi-Fi. Umożliwia również dodanie nowej sieci Wi-Fi.
Pamięć: wyświetla informacje o wbudowanej pamięci urządzenia oraz ewentualnie o podłączonej pamięci (jeżeli została podłączona np. karta SD). Opcja umożliwia również bezpieczne odłączenie podłączonego urządzenia/pamięci zewnętrznej.
Bateria: Wyświetla poziom naładowania baterii.
Wyświetlacz: Opcja umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza: jasności ekranu, tapety, czasu uśpienia itp.
Język, klawiatura, głos: ustawienia języka i klawiatury.
Kopia i kasowanie danych: opcja umożliwia wykonanie kopii zapasowej (zapisuje na serwerach Google kopie zapasowe danych aplikacji, haseł sieci Wi-Fi i innych ustawień), włączenie autoprzywracania (przy ponownej instalacji aplikacji przywróci ustawienia i dane z kopii zapasowej) oraz przywrócenie ustawień fabrycznych.
Informacje o tablecie: Wyświetla informacje o tablecie: numer modelu, wersji oprogramowania itp.

PL

VII. Bateria

Niski stan naładowania

Bateria w pełni naładowana

Ładowanie baterii

Ikona informuje, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, to na ekranie ukaże się informacja o konieczności podłączenia ładowarki.
Podczas ładowania baterii można sprawdzić stan naładowania na ekranie:

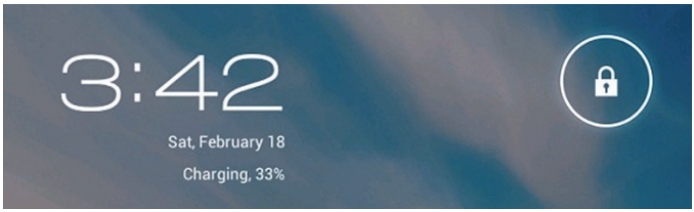

Pełne naładowanie baterii może potrwać około 5 godzin. Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dołączonej do zestawu.

VIII. Rozwiązywanie problemów

1. Nie można włączyć tabletu.
Należy podłączyć tablet do źródła zasilania - możliwe, że bateria jest rozładowana. Jeżeli mimo podłączenia źródła zasilania, tabletu nadal nie da się uruchomić, to należy wykonać reset urządzenia.
2. Brak dźwięku.
Należy zwiększyć poziom dźwięku (poziom ‘0’ oznacza wyciszenie urządzenia). Jeżeli używane są słuchawki, należy spróbować podłączyć inne (możliwe, że używane słuchawki są uszkodzone).
3. Dźwięk niewyraźny/szumy.
Należy sprawdzić, czy nie ma kurzu w słuchawce lub głośniku oraz czy odtwarzany plik nie jest uszkodzony.
4. Zawieszenie systemu.
Należy przeprowadzić reset urządzenia a następnie ponownie włączyć tablet.
5. Aplikacja nie działa.
Prawdopodobnie aplikacja nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym lub plik .apk jest uszkodzony (należy spróbować ponownie pobrać aplikację).

6. Jak usunąć konto Google?
Jeśli konto Googla zostało dodane, to jest ono widoczne w „Ustawienia” → „Konta i synchronizacja”. Aby usunąć niepożądane konto, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia („Ustawienia” → „Kopia i kasowanie danych” → „Ustawienia fabryczne”.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej tabletu, w tym:
• danych konta Google
• danych i ustawień systemu oraz aplikacji
• pobranych aplikacji

IX. Specyfikacja techniczna

Wymiary	192mm*163mm*10mm	
Ekran	7” TFT LCD; 800x480 pixels	
Port USB	High speed USB 2.0	
System	CPU	1GHz Cortex A8 core
	Pamięć wewnętrzna	4GB
	System	Android 4.0 ICS
	Czytnik kart microSD	Obsługa do 32GB
Sieć	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Zasilanie	Bateria	Li-Poly 2350mAh/3.7V
	Ładowarka	DC 5V/2A
Słuchawki	Słuchawki o/p	(L)7mW+(R)7mW (32 ohm)
Parametry Audio	MP3 bit rate	32K bps – 320K bps
	WMA bit rate	16K bps –320K bps
	Pasmo przenoszenia	20Hz-20KHz +/-3dB
	SNR	>=85dB
	Zniekształcenia	<0.6%
Formaty audio	MP3,M4A,WMA,APE,FLAC,AAC,MID,WAV,AMR,OGG, etc	
Formaty video	Wsparcie dla Full HD video (2160P,1080P,720P,480P); MKV,AVI,RM/RMVB,WMV,3GP,MOV,MP4,ASF,MPG,DAT,VOB,FLV, etc	
Formaty obrazu	JPG,JPEG,BMP, etc	
Temperatura prac	-5 to 40 C	

PL

Język	Obsługa wielu języków
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows2K/XP/Vista/Windows7/Linux2.4/MAC OS 10.4

Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KOM0501 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

PL

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1 08-400 Garwolin.

Cuprins

Bun venit 58

Observatii importante 58

Taste si Functii 59

I. Notiuni de baza 61

1.1 Pornire/oprire 61
1.1.1 Pornire 61
1.1.2 Oprire 61
1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare) 61
1.3 Conectarea la calculator 61

II. Ecranul de pornire 62

2.1 Schimbarea imaginii de fundal 63
2.2 Adaugarea/stergerea aplicatiilor 63
2.3 Adaugarea de widgets 63

III. Conexiune retea 63

3.1 Wi-Fi 63
3.1.1 Porniti optiunea Wi-Fi 63
3.1.2 Oprire Wi-Fi 64
3.1.3 Adaugare retea Wi-Fi 64
3.2 Retea 3G 64

IV. Navigare pe Internet 65

V. Functii Multi-media 66

5.1 Muzica 66
5.2 Video 67
5.2.1 Video Player 67
5.2.2 Iesire HDMI 68
5.3 Galerie 68
5.4 Camera 69
5.5 Cititor E-book (carti electronice) 70

VI. Setari 70

VII. Baterie 72

VIII. Depanare 72

IX. Specificatii 73

RO

Bun venit

Multumim pentru achizitionarea acestei tablete.
Aceasta va asigura confortul necesar afacerii dvs. (suporta Word, Excel, trimiterea si primirea de e-mail-uri , etc.) si pentru divertisment (suporta jocuri 3D, chat, redare filme, carți electronice, etc.).

Functionand pe sistemul **Android 4.1**, cu un **procesor de 1.6GHz** si un ecran tactil capacitiv, el va asigura o experienta de utilizare minunata.
Inainte de a incepe, va rugam sa consultati cu atenție acest manual de utilizare.

Observatii importante

• Bateria noua va da randament maxim dupa 2-3 cicluri de incarcari-descarcari complete.

• In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.

• Nu deconectati tableta brusc atunci cand formatati, incarcati si descarcati programe, deoarece acest lucru poate duce la erori de program.

• Nu demontati tableta, si nu folositi alcool, diluant sau benzen pentru a curata suprafata acesteia.

• Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.

• Tableta nu este rezistenta la umezeala si la apa. Va rugam nu o utilizati intr-un mediu umed.

• Nu scapati sau loviti tableta de o suprafata tare, in caz contrar ecranul poate fi deteriorat.

RO

• Nu actualizati soft-ul integrat. Acest lucru ar putea deteriora tableta.

Taste si Functii

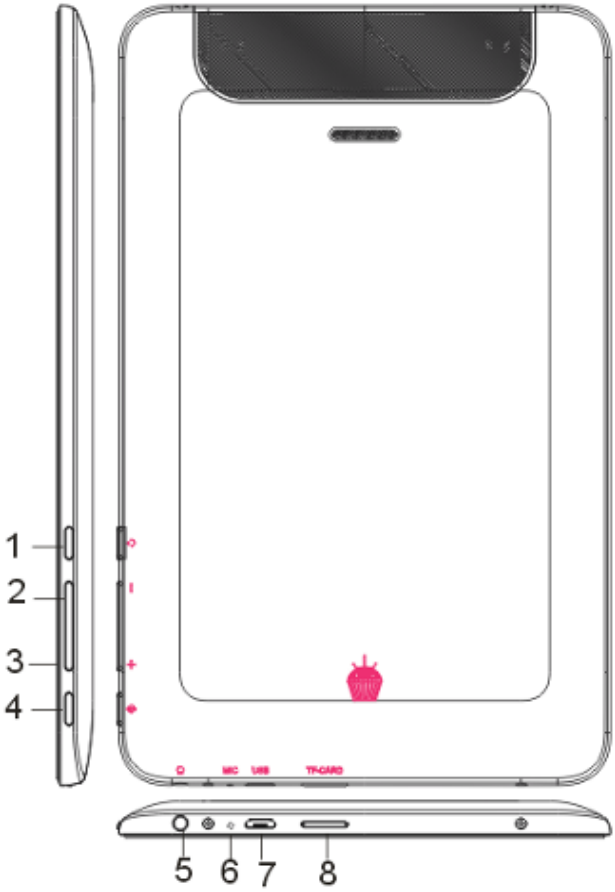

Functii butoane
Fata:

1. “ ”: tasta inapoi, apasati acest buton pentru a trece la pasul anterior sau interfata anterioara.
2. “V-”: reducere volum
3. “V+”: marire volum
4. “⏻”: Buton pornire - apasati lung acest buton pentru a Porni/Opri tableta, apasati scurt acest buton pentru a bloca ecranul si a evita astfel o eroare de tastare.
5. Mufa casti
6. Mufa inregistrare MIC: microfon
7. Port USB: Cablul de date Micro USB de 5 Pini suporta disc-U extern, MP3, MP4, mouse cu fir, card internet 3G wireless, etc.
8. Slot card TF

RO

I. Notiuni de baza

1.1 Pornire/oprire

1.1.1 Pornire

Pentru a porni tableta, apasati si tineti apasata pentru o vreme tasta de pornire din dreapta tabletei. Incadrati si glisati simbolul deconectarii in afara cercului pentru a debloca.

Incadrati si glisati simbolul blocarii in afara cercului pentru deblocare.
Glisati simbolul in dreapta: veti merge la ecranul de pornire.
Glisati simbolul in stanga: veti accesa direct camera.

1.1.2 Oprire

Pentru a opri tableta, apasati si tineti apasat butonul de pornire pana cand mesajul “Doriti sa opriti tableta?” apare si apasati tasta “OK” pentru a opri.

1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare)

Pentru a economisi baterie, setati tableta pe modul hibernare (hibernate) prin oprirea afisajului LCD. Pentru acest lucru, apasati scurt tasta de pornire. Apasati-o inca o data pentru ca tableta sa revina din modul hibernare.

RO

1.3 Conectarea la calculator

Puteti conecta tableta la calculator cu ajutorul cablului USB din dotare pentru a transfera fisiere media.
Daca sistemul de operare al calculatorului dumneavoastra este XP, va rugam sa instalati Windows Media Player 11 inainte de a transfera fisierele media deoarece sistemul android 4.1 necesita suport Windows Media Player 11.

II. Ecranul de pornire

	Cautare Google
	Inapoi
	Revenire la interfata principala (din orice meniu)
	Ora sistem
	Semnal WIFI
	Un nou dispozitiv gasit
	Setare
	Functii
	Camera
	Baterie
	Meniu
	Meniu Setare

RO

2.1 Schimbarea imaginii de fundal

Apasati si țineti degetul in orice spatiu gol al ecranului de pornire, veti vedea o serie de optiuni de tip pop-up; puteti alege imaginea de fundal din: galerie, imagini de fundal live sau imagini de fundal.

2.2 Adaugarea/stergerea aplicatiilor

Exista mai multe aplicatii pe ecranul de pornire; puteti adauga de asemenea mai multe pictograme ale aplicatiilor frecvent utilizate si sa stergeti unele mai putin frecvent utilizate.
Accesati app launcher din coltul din dreapta sus pentru a merge la panoul aplicatiilor, apasati si mutati aplicatia dorita pe ecranul de pornire.
Pentru a sterge o aplicatie de pe ecranul de pornire, apasati si tineti apasat, si mutati apoi aplicatia la optiunea de stergere a pictogramei

.

2.3 Adaugarea de widgets

Tab all Apps launcher→Tab WIDGETS. Exista ceas analog, semne de carte, calendar, Email si o multime de alte widget-uri. Glisati widget-ul dorit pe ecranul de pornire.

Sfaturi: Pe langa ecranul de pornire, puteti accesa alte patru panouri glisand in stanga sau dreapta pe ecranul de pornire. Puteti personaliza, de asemenea si aceste panouri.

III. Conexiune retea

3.1 Wi-Fi

Optiunea Wi-Fi poate fi folosita doar cand se conecteaza la Wi-Fi Access Point (AP) sau o retea internet fara parola. Pe modul “Wireless & retea”, apasati optiunea “Wi-Fi” pentru a porni sistemul. Dupa cateva minute, lista retelelor Wi-Fi va fi populata. In cazul in care doriti sa scanati din nou pentru retele disponibile, apasati tasta "scanare."

3.1.1 Porniti optiunea Wi-Fi

RO

In panoul aplicatiilor, apasati optiunea “Setari” → apoi “Wireless & retele” → “Wi-Fi” pentru a porni optiunea WI-FI.

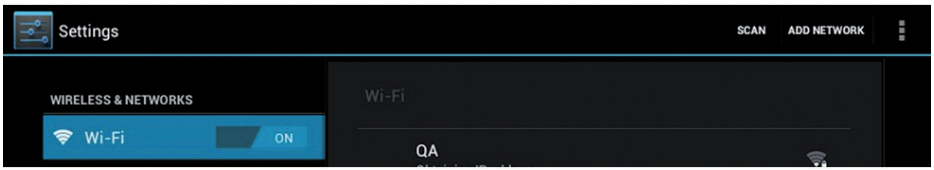

Tableta dumneavoastra listeaza retelele pe care le gaseste in raza de acoperire. Accesati o retea pentru conectare. In cazul in care e necesar, introduceti parola de siguranta a Retelei (SSID) si parola wireless si apasati optiunea “Conectare”. Cand tableta s-a conectat la retea, indicatorul wireless apare pe bara de status. Undele indica intensitatea conexiunii.

3.1.2 Oprire Wi-Fi

Opriti optiunea Wi-Fi in cazul in care nu o folositi pentru a economisi baterie. Pentru a opri optiunea Wi-Fi, apasati inca o data.

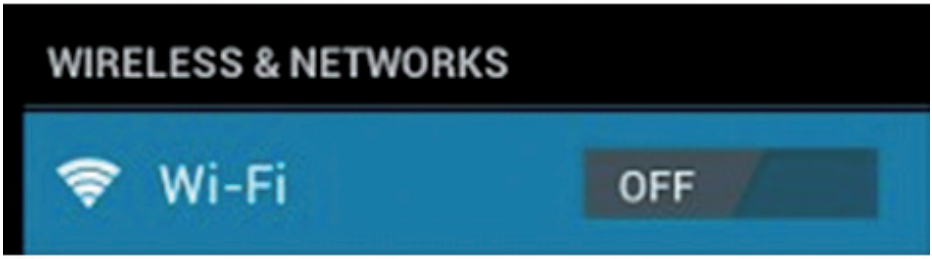

3.1.3 Adaugare retea Wi-Fi

Utilizatorii pot de asemenea adauga o retea Wi-Fi din “Setarile Wi-Fi”. In “Setarile Wi-Fi”, accesati “Adaugare retea”. Introduceti SSID - denumirea retelei. In cazul in care e necesar, introduceti detaliile legate de siguranta sau de configurarea retelei. Accesati optiunea de Salvare.

Nota: Pictogramele statusului retelei vor fi galben in cazul in care: aveti un Cont Google al tabletei si aceasta este conectata la serviciile Google, pentru sincronizarea Gmail, evenimente din calendar, contacte, pentru o copie de rezerva a setarilor, s.a.m.d

3.2 Retea 3G

O retea 3G este o retea mobila care permite accesul de mare viteza al datelor. Acesta dispune de o gama mai larga de servicii si capacitate avansata a retelei.
Tableta suporta o retea 3G externa printr-un dispozitiv de siguranta 3G. Dispozitivele 3G sunt conectate prin portul USB HOST.

RO

Nota: anumite modele suporta optional retea 3G. Daca achizitionati tableta cu slot pentru cardul SIM, puteti accesa Internetul prin cardul SIM 3G in timp ce reteaua Wi-Fi nu este disponibila. Introduceti cardul 3G in slot-ul cardului SIM al tabletei, si tableta va obtine semnal 3G automat. In cazul in care achizitionati tableta fara slot pentru cardul SIM, puteti de asemenea incerca sa accesati Internetul cu ajutorul unui dispozitiv USB 3G.

IV. Navigare pe Internet

Inainte de a utiliza browser-ul, asigurati-va ca dispozitivul Wi-Fi sau internet sunt conectate. In panoul aplicatiilor, accesati pictograma browser-ului pentru a deschide browser-ul. Accesati bara de adrese, tastatura sistemului Android va aparea pentru ca dumeavoastra sa puteti tasta cuvintele cheie sau URL.

Fila noua
marcati aceasta pagina
Deschidere semne de carte
Submeniu
The New York Times - Br...
http://www.nytimes.com/
The New York Times
Thursday, February 16, 2012
Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership
Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension
At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk
Chinatown Cheers, but Can't Watch, Adopted Star
1:52

Aranjati pictograma in forma de tabel in coltul de sus al paginii pentru a deschide submeniul.

RO

V. Functii Multi-media

5.1 Muzica

Dupa incarcarea muzicii pe tableta, accesati pictograma muzica pentru a deschide player-ul pentru muzica. Puteti selecta piesele dupa Artist, Albume, piese sau Liste de redare. Apasati pentru a selecta. Media player-ul va permite sa amestecati, omiteti, sau sa intrerupeti selectarea curenta si afiseaza chiar titlul albumului atunci cand este disponibil.

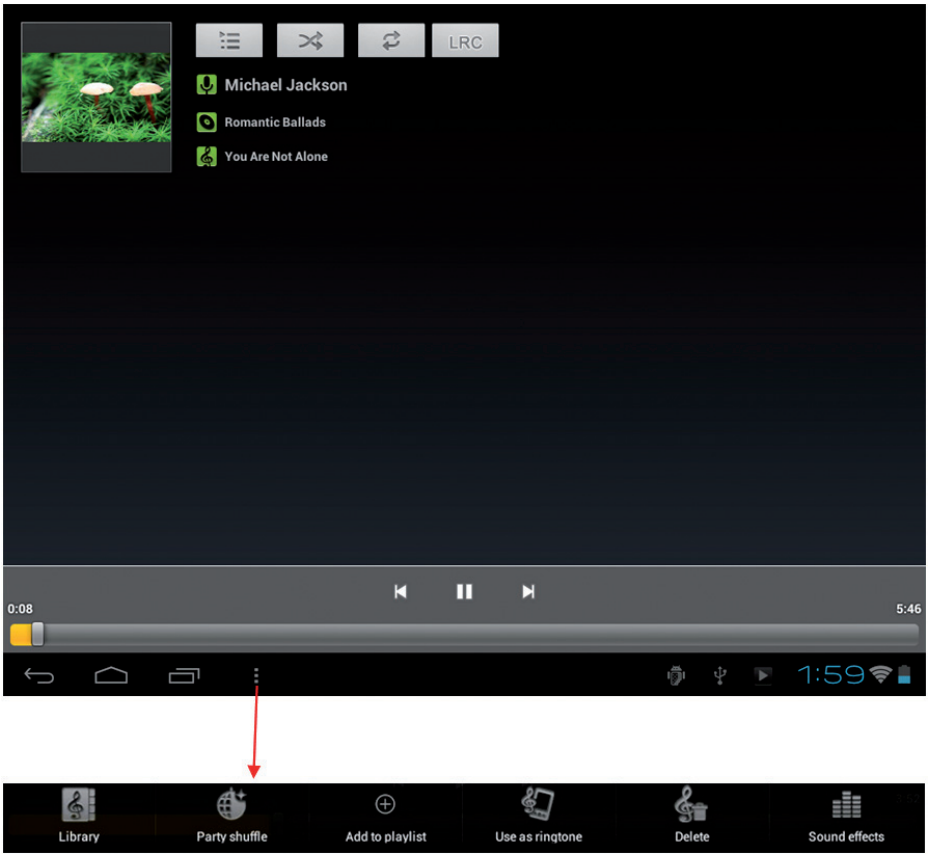

Accesati linia de jos pentru a deschide un submeniu pe pagina de redare a muzicii.

RO

5.2 Video

5.2.1 Video Player

Puteti reda fisierele video salvate pe tableta sau pe cardul TF. Pentru redare, accesati pictograma Video pentru activarea video player-ului:

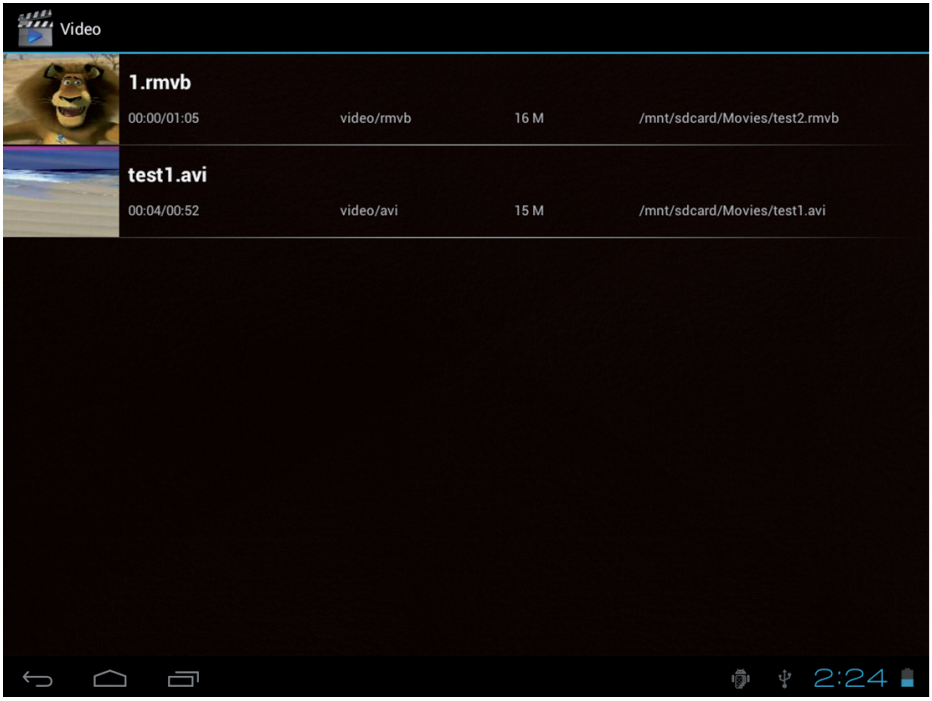

Accesati fisierul video pe care doriti sa-l redati. Accesati ecranul pentru a afisa bara de instrumente video. Puteti reda, derula inainte, intrerupe fisierul video intr-un anumit punct. Puteti de asemenea adauga un semn de carte pentru fisierul video, puteti regla luminozitatea, sau seta dimensiunile ecranului. Mai jos puteti vedea bara de instrumente:

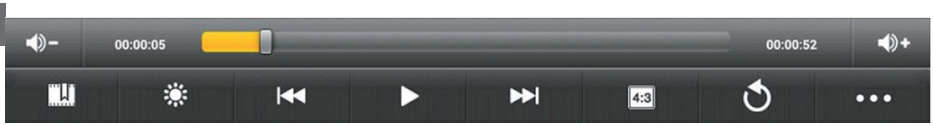

Cu optiunea Wi-Fi pornita, veti putea de asemenea vizualiza un fisier video on-line.

5.2.2 Iesire HDMI

Conectati tableta la televizor prin cablul HDMI si asteptati un moment pentru ca televizorul dumneavoastra sa receptioneze semnal. Reglati televizorul in cazul in care este necesar. Cablul HDMI nu este inclus ca si accesoriu.

5.3 Galerie

Puteti vizualiza, scoate in evidenta, chiar si edita imaginile digitale cu inalta rezolutie.

Dupa incarcarea fisierelor media, apasati optiunea Galerie pentru a afisa imaginile:

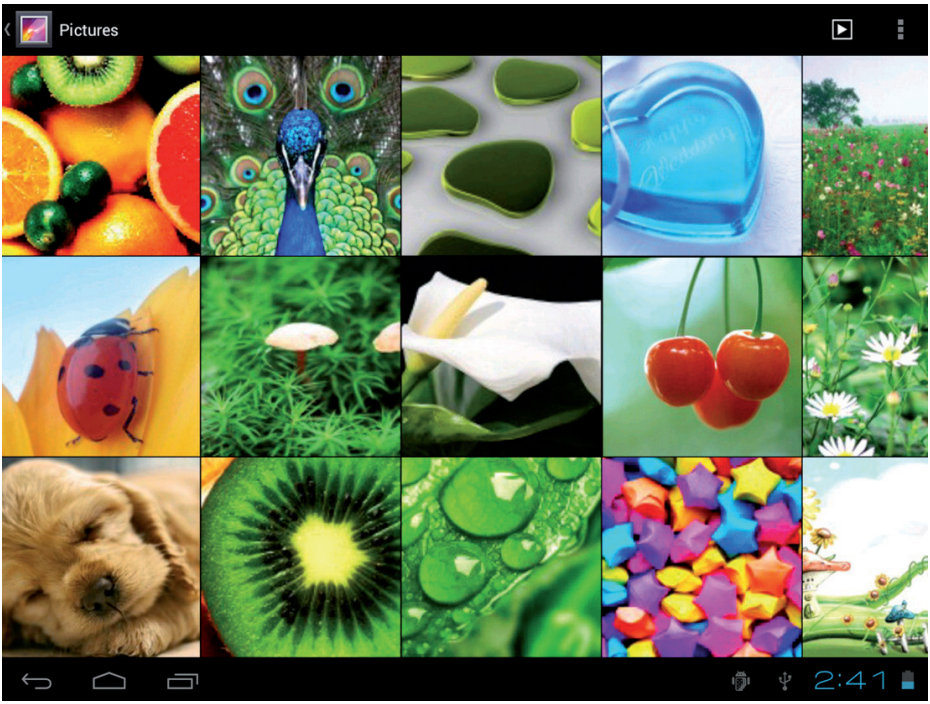

Accesati imaginea pe care doriti sa o afisati, si glisati in dreapta sau stanga pentru afisarea altor imagini.
Accesati pictograma meniului, din care puteti edita, roti, decupa sau seta imaginea ca si imagine de fundal.

RO

5.4 Camera

Apasati pictograma pentru a accesa camera. Tableta dumneavoastra a fost conceputa cu o camera de 2Mpx in partea din fata si o camera de 5Mpx in partea din spate. Puteti fotografia sau filma cu ajutorul celor doua camere.

Nota: Dupa pornirea tabletei, puteti accesa direct camera glisand simbolul de blocare in partea stanga.

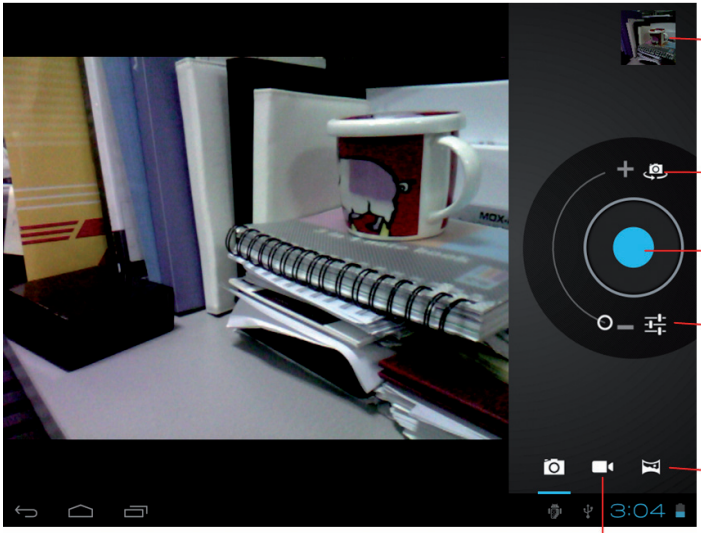

Vizualizarea fotografiilor

Selectarea camerei din fata/ spate

Apasati pentru a face o poza

Setati balansul de alb, scena, etc.

Pan-shot

Schimbati pe filmare (video)

RO

5.5 Cititor E-book (carti electronice)

Tableta suporta mai multe formate e-Book cum ar fi PDF, Text, E-Pub, FB2....

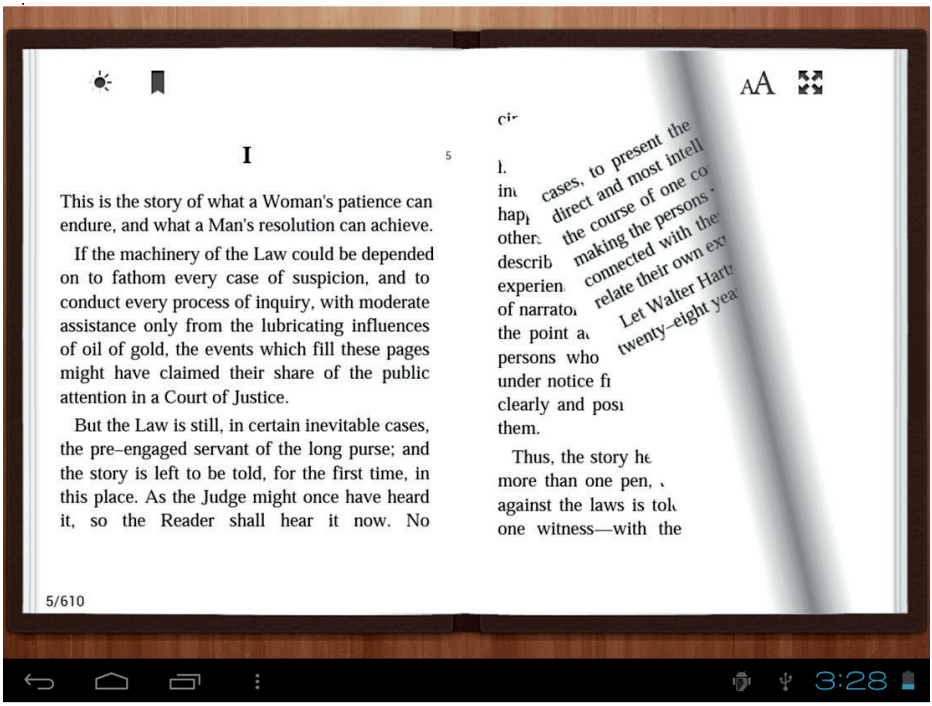
I
This is the story of what a Woman's patience can endure, and what a Man's resolution can achieve.
If the machinery of the Law could be depended on to fathom every case of suspicion, and to conduct every process of inquiry, with moderate assistance only from the lubricating influences of oil of gold, the events which fill these pages might have claimed their share of the public attention in a Court of Justice.
But the Law is still, in certain inevitable cases, the pre–engaged servant of the long purse; and the story is left to be told, for the first time, in this place. As the Judge might once have heard it, so the Reader shall hear it now. No
5/610
3:28

VI. Setari

RO

Apasati pictograma “Setari” pentru a merge la setari.
Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi &sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

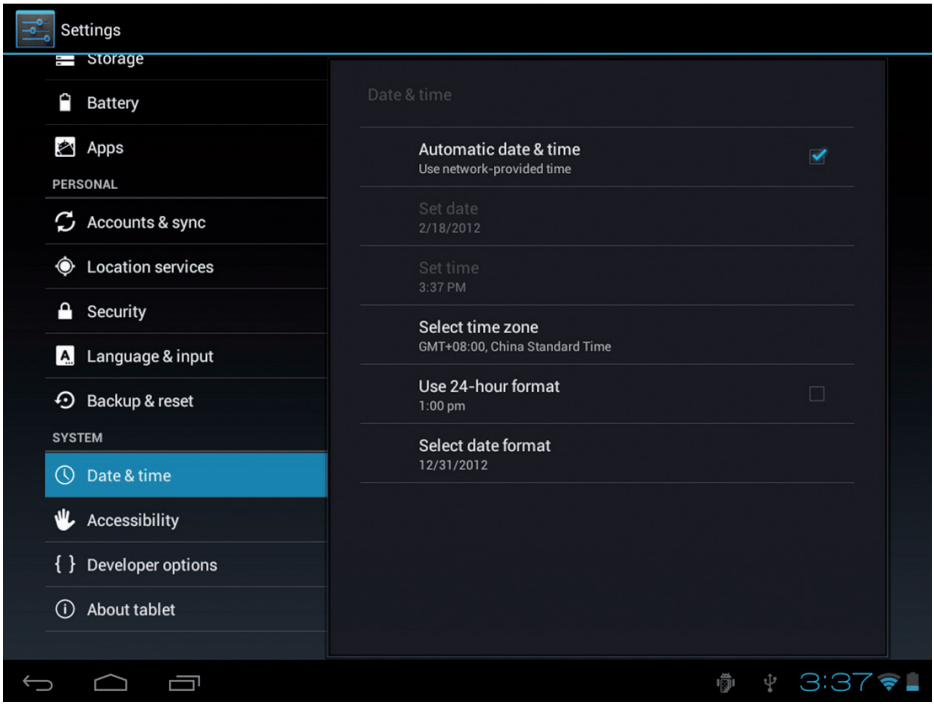

Wi-Fi: accesati optiunea “Setari” → “Wireless & retele” pentru a porni dispozitivul wifi si pentru scanare. O lista cu retele Wi-Fi scanate va fi afisata. Alegeti o retea Wi-Fi cu semnal puternic pentru conectare. (Va trebui sa introduceti parola).
Stocare: Verificati aici stocarea interna. Daca introduceti un card Micro SD, sau un dispozitiv USB, puteti verifica spatiul total si cel disponibil pentru cardul Micro SD sau dispozitivul USB. Va rugam sa-l deconectati in siguranta.
Baterie: Verificati aici starea bateriei.
Afisaj: Accesati optiunea “Setari” →“Afisaj” pentru a seta luminozitatea, oprirea ecranului, etc.
Limba & intrare: pentru a seta limba si intrarea tastaturii.
Backup & resetare: pentru a accesa optiunea „copie de siguranta a datelor „ si „Resetarea datelor din fabrica”. In cazul in care alegeti resetarea datelor din fabrica, toate datele de pe memoria interna a tabletei vor fi sterse. Alegeti cu atentie.
Informatii despre tableta: Pentru a verifica informatiile legate de tableta, cum ar fi numarul modelului, versiunea android, etc.

RO

VII. Baterie

Baterie descarcata

Baterie incarcata

Incarcare baterie

Acest simbol indica ‘ ’ faptul ca bateria este incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, va aparea un mesaj pentru a va instiinta ca trebuie sa incarcati tableta.

In timpul incarcarii, puteti verifica starea incarcarii:

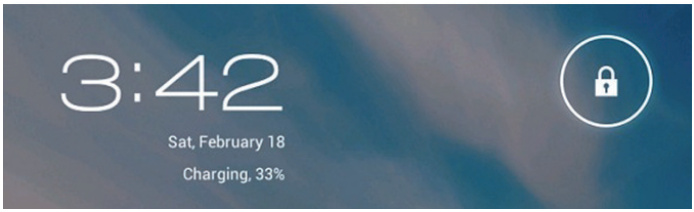

Este nevoie de aproximativ 5 ore pentru o incarcare completa a bateriei. Va rugam sa folositi doar adaptorul de 9V /2.5A inclus in cutie.

VIII. Depanare

1. Tableta nu porneste.
Verificati nivelul bateriei tabletei, va rugam sa incarcati bateria inainte de pornire. In cazul in care tableta dumneavoastra tot nu poate fi pornita, puteti incerca sa o resetati.
2. Castile nu emit sunet
Verificati daca volumul este setat la ‘0 ‘. Sau castile pot fi deteriorate, varugam sa schimbati cu altele noi.
3. Zgomot mare
Verificati daca exista praf in casti sau difuzor. Verificati daca fisierul functioneaza.
4. Blocat pentru orice operatiune
Va rugam sa folositi un ac pentru resetare si porniti apoi tableta din nou.
5. Aplicatia nu functioneaza
Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

6. Cum sa stergeti contul Google?
In cazul in care se adauga un cont, acesta apare in „Conturi & sincronizare” din „Setari”, unde puteti adauga, de asemenea, un alt cont. Pentru a sterge un cont nedorit, mergeti la „Setari” → „Setari de confidentialitate” → „Resetarea datelor din fabrica „. Memoria interna a tabletei, aplicatiile descarcate, etc vor fi, de asemenea, sterse, cu exceptia informatiilor de pe dispozitivul de memorie flash. Fiti atenti inainte de a efectua aceasta operatiune.

IX. Specificatii

Dimensiuni	192mm*163mm*10mm	
Ecran	TFT LCD 7inch; rezolutie 800x480 pixeli	
Conexiune PC	High speed USB 2.0	
Configuratie	CPU	1GHz Cortex A8 core
	Memorie	4GB
	OS	Android 4.0 ICS
	Card TF	Capacitatecard pana la 32GB
Acces retea	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Alimentare	Baterie	Li-Poly 2350mAh/3.7V
	Incarcator	DC 5V/2A
Casti	Casti o/p	(L)7mW+(R)7mW (32 ohm)
Parametrii audio	Rate biti MP3	32K bps – 320K bps
	Rate biti WMA	16K bps –320K bps
	Raspuns in frecventa	20Hz-20KHz +/-3dB
	SNR	>=85dB
	Distorsiune	<0.6%
Formate de muzica	MP3,M4A,WMA,APE,FLAC,AAC,MID,WAV,AMR,OGG, etc	
Formate video	Suporta decodare Full HD video(2160P,1080P,720P,480P); Formate video:MKV,AVI,RM/RMVB,WMV,3GP,MOV,MP4,ASF,MPG,DAT,VOB,FLV, etc	
Formate imagine	JPG,JPEG,BMP, etc	
Temperatura	-5 to 40 C	
Limba	Suporta mai multe limbi	
Sistem operare	Windows2K/XP/Vista/Windows7/Linux2.4/MAC OS 10.4	

Compania Lechpol declară că produsul KOM0501 este în conformitate cu cerințele esențiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu

Romania

Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de rezuduuri si sá-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.
Utilizatori institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

CE RoHS

DEMAND MORE

INTEX Tableta Android
Model Ray

Bedienungsanleitung DE

User's manual EN

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO

Dear user: Thank you for purchasing INTEX product. You are sincerely recommended to read this manual carefully & completely prior to use for best usage of this device.

DEMAND MORE